Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**

Vartotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Sveikiname nusipirkus „Samsung P1000“. Šis galingas universalus prietaisas – puiki internetinio ir mobiliojo duomenų apdorojimo priemonė jūsų delne. Jo lengvumas ir ypatingas universalumas atitiks aktyvų jūsų gyvenimo būdą. P1000, sukurtas „Google Android“ operacinės sistemos pagrindu, suteikia prieigą prie tūkstančių naudingų ir smagių programų, kurios praturtins jūsų naudojimosi mobiliuoju internetu patirtį.

Su integruota belaide prieiga ir jautriu jutikliniu ekranu galėsite naudotis universaliomis žinučių siuntimo funkcijomis ir vaizdo skambinimo programomis, skaityti knygas ir žurnalus bet kur ir bet kada, sužinoti paskutines naujienas, sporto žinias bei orų prognozes, tvarkyti savo multimedijos informacijos ir darbo failus, naršyti internete, naudotis žemėlapiais, susirasti verslo įmonių būstines ir daugybę kitų dalykų.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Šiame vadove pateikti aprašymai pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Šiame vartotojo vadove pateiktų paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Šio vartotojo vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio ar paslaugos tiekėjų pateiktos programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią šio vartotojo vadovo versiją rasite www. samsungmobile.com.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šio vartotojo vadovo formatavimas ir pristatymas yra paremtas „Android“ operacinėmis sistemomis ir gali skirtis atsižvelgiant į varotojo operacinę sistemą.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų funkcionavimą.
- „Samsung“ nėra atsakinga už funkcionavimo problemas ar nesuderinamumus vartotojui redagavus registro nustatymus.
- Mobiliojo ryšio priemonės programinę įrangą galite atnaujinti www.samsungmobile.com.
- Šiame prietaise pateiktiems garso šaltiniams, ekrano fonams ir paveikslėliams suteikta licencija tik ribotai naudoti tarp „Samsung“ bei atitinkamų jų savininkų. Šių medžiagų išėmimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už tokį vartotojo autoriaus teisių pažeidimą.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Piktogramos

Prieš pradėdami įsidėmėkite piktogramas, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

► **Žiūrėti** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ► 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** (rodo **Nustatymai**, tada **Belaidis ryšys ir tinklas**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** – telefono mygtukai; pavyzdžiui: [⏻] (reiškia maitinimo mygtuką)

Autorių teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2010

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti iš naujo išleista, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, be išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Android“ logotipas, „Google Search™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Android Market™“ ir „Google Talk™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas, tarptautinis.
- „Oracle“ ir „Java“ yra registruotieji „Oracle“ ir / arba filialų prekės ženklai. Kiti pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.

- „DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „DivX, Inc.“ prekių ženklai; jie naudojami gavus licenciją. Saugoma vieno arba kelių iš šių JAV patentų: Pat. 7,295, 673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Visi kiti prekių ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS

„DivX®“ yra skaitmeninio vaizdo formatas, kurį sukūrė „DivX, Inc.“ Tai oficialus „DivX Certified®“ įrenginys, kuriuo galima peržiūrėti „DivX“ vaizdo įrašus. Apsilankykite http://www.divx.com, nes čia rasite daugiau informacijos bei programinės įrangos įrankių, kaip failus konvertuoti į „DivX“ vaizdo failus.

„DivX®“ vaizdo įrašus iki HD 720p, įskaitant aukštesnio lygio turinį.
Gali atkurti „DivX®“ vaizdo įrašus iki HD 1080p.
(LCD raiška: 1024x600)

APIE „DIVX“ VAIZDO TRANSLIACIJOS PAGAL PAREIKALAVIMĄ (VOD) PASLAUGĄ

Šis „DivX Certified®“ prietaisas turi būti registruotas. Tik tokiu atveju juo bus galima atkurti „DivX“ vaizdo įrašų pareikalavus („Video-on-Demand“ – VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, iš įrenginio sąrankos meniu pasirinkite sekciją „DivX VOD“. Daugiau informacijos apie registracijos užbaigimą ieškokite žiniatinklyje adresu vod.divx.com.

Turinys

Surinkimas 8
- Išpakavimas 8
- Akumuliatoriaus įkrovimas 8
- SIM ar USIM kortelės įdėjimas 9
- Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas 10

Darbo pradžia 12
- Prietaiso įjungimas ir išjungimas 12
- Išsamesnė informacija apie prietaisą 12
- Jutiklinio ekrano naudojimas 15
- Pradžios ekrano rodinys 16
- Prieiga prie programų 17
- Prietaiso tinkinimas 18
- Teksto įvedimas 19

Žiniatinklis 22
- Naršyklė 22
- Parduotuvė skaitytojams 24
- Naujienos ir orai 25
- „Samsung“ programos 25
- „Market“ 25
- „YouTube“ 26
- Dienos informacija 27
- Žemėlapiai 27
- „Google Latitude“ 28
- „Places“ 28
- Navigacija 28
- „Google Search“ 28

Ryšiai 29
„Google Mail“ 29
El. paštas 30
Kalbėjimas 31
Žinučių siuntimas 31
Skambinimas 32

Pramogos 36
Muzika 36
Muzikos parduotuvė 37
Fotoaparatas 38
Vaizdo įrašas 42
Galerija 43

Asmeninė informacija 44
Adresatai 44
Kalendorius 45
Atmintinė 46

Ryšys 47
Jungiamumas su kompiuteriu 47
Wi-Fi 48
„Mobile AP“ 49
USB siejimas 49
„Bluetooth“ 49
„AllShare“ 50
GPS 51
TV jungtys (TV išvesties režimas) 52

Įrankiai 53
El. knyga 53
„ThinkFree Office“ 53
Mano failai 54
Skaitmeninis rėmelis 55
Žadintuvas 55
Užduočių tvarkyklė 56
Pasaulio laikrodis 56
Paieška balsu 56

Nustatymai 57
Prieiga prie nustatymų meniu 57
Belaidis ryšys ir tinklas 57
Skambučio nustatymai 58
Garso nustatymai 59
Ekrano nustatymai 59
Vieta ir saugumas 59
Programos 60
Paskyros ir sinchr. 61
Privatumas 61
SD kortelė ir telefono atmintis 61
Ieškoti 61
Vieta ir tekstas 61
Balso įvestis ir išvestis 62
Pasiekiamumas 63
Data ir laikas 63
Apie telefoną 63
Trikčių diagnostika 64
Saugos užtikrinimo priemonės 67
Rodyklė 73

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- USB maitinimo adapteris
- Kompiuterio duomenų perdavimo kabelis
- Ausinės
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Telefono dalys ir galimi jo priedai gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų prietaisas geriausiai veikia su pateiktais priedais.
- Kiti prietaisai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Jūsų įrenginyje yra įtaisytas akumuliatorius. Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Naudodami nepatvirtintus įkroviklius, galite sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.

Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Taip pat raudonai užsidegs tuščio akumuliatoriaus piktograma ( ). Kai akumuliatoriuje lieka per mažai energijos, prietaisas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.

1 Prijunkite kompiuterio duomenų perdavimo kabelį prie USB maitinimo adapterio, o kitą kompiuterio duomenų perdavimo kabelio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

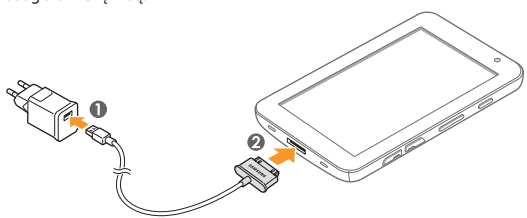

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

2 Įkiškite USB maitinimo adapterį į elektros lizdą.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Įrenginiui kraunantis, jutiklinis ekranas ir jutikliniai mygtukai gali neveikti dėl nepastovaus maitinimo tiekimo. Jei taip atsitiktų, atjunkite USB maitinimo adapterį nuo šakutės lizdo arba PC duomenų perdavimo kabelį nuo įrenginio.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite prietaisą ir įkroviklį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

3 Kai akumuliatorius visiškai įsikrauna (akumuliatoriaus piktograma nebejuda) atjunkite USB adapterį ir kompiuterio duomenų kabelį nuo prietaiso ir nuo elektros lizdo.

Norėdami taupyti energiją, ištraukite kelioninį įkroviklį. Kelioninis įkroviklis neturi energiją išjungiančio jungiklio, todėl norėdami nutraukti elektros tiekimą, kelioninį įkroviklį iš kištukinio lizdo reikia ištraukti. Naudojamas kelioninis įkroviklis turi būti lizde.

SIM ar USIM kortelės įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudotis UMTS arba HSDPA paslaugomis, galite nusipirkti universaliojo abonento identifikavimo modulio (USIM) kortelę.

Kaip įdėti SIM ar USIM kortelę:

1 Atidarykite SIM kortelės angos dangtelį, esantį prietaiso šone.

2 Įdėkite SIM ar USIM kortelę.

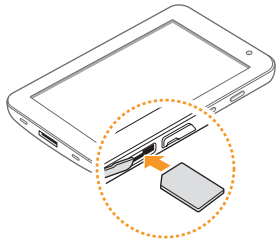

- SIM ar USIM kortelę į prietaisą dėkite nukreipę aukso spalvos kontaktus į apačią.
- Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą.

3 Uždarykite SIM kortelės angos dangtelį.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Norėdami talpinti daugiau papildomų failų turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų prietaisas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 32 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

„Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali pilnai nebūti pritaikytos jūsų prietaisui. Jei naudosite nesuderinamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę, taip pat sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

- Jūsų prietaisas palaiko tik FAT failų struktūros atminties korteles. Jei įkišite kortelę su formatuota kitų failų struktūra, jūsų prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Kai įkišate atminties kortelę į prietaisą, atminties kortelės failų katalogai atsiras external_sd aplanke po vidine atmintimi.

1. Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.
2. Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

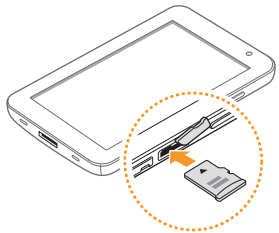

3. Stumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.
4. Uždarykite atminties kortelės dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **SD kortelė ir telefono atmintis** → **Atjungti SD kortelę**.
2. Atidarykite atminties kortelės dangtelį.
3. Švelniai paspauskite atminties kortelę, kol ji atsilaisvins iš prietaiso.
4. Ištraukite atminties kortelę iš angos.

Neišimkite atminties kortelės tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti atminties kortelę arba prietaisą.

Atminties kortelės formatavimas

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų prietaisu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.

Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **SD kortelė ir telefono atmintis** → **Atjungti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Viską ištrinti**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų prietaise, atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei jie buvo prarasti dėl vartotojo veiksmų.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Prietaiso įjungimas

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻].
2. Jei įrenginį įjungiate pirmą kartą, nustatykite jį pagal ekrane pateikiamus nurodymus.

Norėdami išjungti telefoną nuspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻], tada pasirinkite **Išjungti** → **Taip**.

› Perjungimas į lėktuvo režimą

Lėktuvo režimu galite išjunti visus bevielius ryšius ir naudotis paslaugomis, kurios nėra prijungtos prie tinklo, vietose, kur bevielio ryšio įrenginiai yra draudžiami, pavyzdžiui, lėktuvuose ir ligoninėse.

Norėdami įjungti lėktuvo režimą, eikite į **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **Lėktuvo režimas**. Taip pat galite paspausti ir palaikyti [⏻] ir tada pasirinkti **Lėktuvo režimas**.

Norėdami išjungti lėktuvo režimą ir naudotis belaidžiu ryšiu, eikite į **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** ir nuimkite žymę nuo langelio greta **Lėktuvo režimas**.

› Perjungimas į tylųjį režimą

- Spauskite ir laikykite [⏻] ir tada pasirinkite **Tylusis režimas**.
- Ekrano viršuje atidarykite sparčiosios prieigos mygtukų skydelį ir pasirinkite **Tylusis**.

Išsamesnė informacija apie prietaisą

› Telefono komponentai

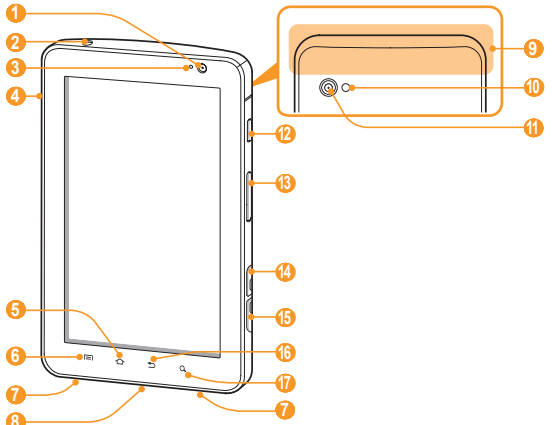

Skaičius	Funkcija
1	Priekinis fotoaparato objektyvas
2	Ausinių lizdas
3	Apšvietimo jutiklis
4	Mikrofonas
5	Pradžios mygtukas
6	Meniu mygtukas
7	Garsiakalbis
8	Daugiafunkcinis lizdas
9	Vidinė antena
10	Blykstė
11	Galinis fotoaparato objektyvas
12	Maitinimo mygtukas
13	Garsumo mygtukas
14	Atminties kortelės anga
15	SIM kortelės anga
16	Grįžimo atgal mygtukas
17	Paieškos mygtukas

Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Maitinimo	Įjunkite prietaisą (paspauskite ir palaikykite); prieikite sparčiuosius meniu (paspauskite ir palaikykite); užrakinkite jutiklinį ekraną.
	Garsumo	Nureguliuokite prietaiso garsumą.
	Meniu	Atidarykite prieinamų esamame ekrano rodinyje meniu sąrašą.
	Pradžios	Grįžkite į pagrindinio ekrano rodinį; atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą (paspauskite ir palaikykite nuspaudę).
	Grįžimo atgal	Grįžkite į ankstesnį ekrano rodinį.
	Paieškos	Laukimo režimu atidarykite „Google“ paieškos programą; atidarykite paieškos įvesties langą toje pačioje programoje.

Indikacinės piktogramos

Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios, tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas

Piktograma	Apibrėžimas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie 1X tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Suaktyvintas WLAN
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Prijungtos „Bluetooth“ ausinės
	Gaunami GPS duomenys
	Skambinama
	Užlaikytas pokalbis
	Suaktyvintas telefono garsiakalbis
	Praleisti skambučiai
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Keliami duomenys

Piktograma	Apibrėžimas
	Atsisiunčiami duomenis
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	Prisijungta prie kompiuterio
	USB sąsaja suaktyvinta
	Mobilusis AP suaktyvintas
	Neįdėta SIM ar USIM kortelė
	Nauja teksto ir multimedijos žinutė
	Naujas el. laiškas
	Nauja balso pašto žinutė
	Žadintuvas nustatytas
	Įvykio pranešimas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Suaktyvintas tylusis režimas
	Tyliuoju režimu įjungtas vibravimo režimas
	Skrydžio režimas suaktyvintas
	Vyksta muzikos perklausa

Piktograma	Apibrėžimas
	Muzikos perklausa nutraukta
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00	Dabartinis laikas

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

- Kad nesubraižytumėte jutiklinio ekrano, nenaudokite aštrių įrankių.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį telefonas gali sugesti.

- Prieš naudodamiesi prietaisu nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų pagalvėlėmis. Jutiklinis ekranas nereaguos į aštrių įrankių, pvz., elektroninių prietaisų ar įprasto rašiklio, prisilietimus.

Savo jutiklinį ekraną galite valdyti toliau pateikiamais veiksmais:

- Bakstelėkite: norėdami pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą palieskite pirštu.
- Tempkite: judinti elementus ar sąrašus bakstelėkite pirštą ir slinkite juo į viršų, apačią, kairę ar dešinę.
- Bakstelėkite ir palaikykite: jei norite atidaryti išskleidžiamąjį parinkčių sąrašą, bakstelėkite elementą ir palaikykite apie 2 sek.
- Tempkite ir numeskite: bakstelėkite ir laikykite pirštą ant elemento, o tada tempkite jį pirštu, kad judintumėte.
- Bakstelėkite du kartus: jei peržiūrėdami nuotraukas norite priartinti arba atitolinti, greitai dukart bakstelėkite pirštu.

› Pasukite jutiklinį ekraną

Prietaise yra įtaisytas padėtį nustatantis judesio jutiklis. Jei prietaisą pasuksite, automatiškai pagal šią kryptį pasisuks ir sąsaja.

Norėdami užfiksuoti sąsajos orientaciją, atidarykite šaukinių skydelį ekrano viršuje ir pasirinkite **Sukamasis užraktas**.

› Jutiklinio ekrano užrakinimas ir atrakinimas.

Kai tam tikrą laiką nesinaudojate prietaisu, jūsų prietaisas išjungia jutiklinį ekraną ir automatiškai jį užrakina, kad išvengtumėte bet kokių nepageidaujamų prietaiso operacijų. Norėdami rankiniu būdu užrakinti jutiklinį ekraną, paspauskite [⏻].

Norėdami atrakinti, įjunkite ekraną spausdami [⏻] ir slinkite 🔒 į dešinę, kol pasirodys **Atrakinti**. Jei nustatysite ekrano užraktą, jums reikės įvesti savo PIN kodą arba slaptažodį arba tempti šabloną. ► 19psl.

Pradžios ekrano rodinys

Kai jūsų prietaisas veikia laukimo režimu, matysite pradžios ekrano rodinį. Pradžios ekrano rodinyje galite pamatyti savo prietaiso būseną, taip pat iš šio rodinio galite prieiti meniu režimą. Pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš pradžios ekranų skydelių.

Aukščiau pateiktas ekrano vaizdas priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo gali skirti.

Skaičius	Funkcija
1	Rodyti indikatoriaus piktogramą ir dabartinę prietaiso būseną.
2	Naršyti internete su „Google Search“.
3	Paleisti programas per nuorodas.
4	Atidaryti interneto naršyklę.
5	Atidaryti meniu režimą.
6	Pasirinkite tašką rodinio viršuje tiesiogiai pereiti prie atitinkamo laukimo režimo skydelio.
7	Paleidžia el. pašto programą.

› Elementų pridėjimas pradžios ekrano rodinyje

Pridėdami sparčiųjų mygtukų prieiti prie programų arba programų, valdiklių arba aplankų elementų galite pritaikyti pradžios ekrano rodinį.

Norėdami pridėti elementą pradžios ekrano rodinyje:

1. Laukimo režimu paspauskite [▤] → **Pridėti**.
2. Pasirinkite kategoriją.
   - **Valdikliai**: pridėkite valdiklius. Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją laukimo ekrano rodinyje.
   - **Sparčiosios prieigos mygtukai**: pridėkite sparčiosios prieigos mygtukų prieiti prie elementų, pavyzdžiui, programų, žymių ir adresatų.
   - **Aplankai**: sukurkite naujų aplankų arba pridėkite aplankų adresatams.
   - **Ekrano fonai**: nustatykite foninį paveikslėlį.
3. Pasirinkite elementą, kurį norite pridėti pradžios ekrano rodinyje.

Elementų perkėlimas pradžios ekrano rodinyje

1. Norėdami perkelti elementą, bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję, kol elementas pasidarys pilkas.
2. Tempkite elementą į norimą vietą.

Elementų pašalinimas iš pradžios ekrano rodinio

1. Norėdami pašalinti elementą bakstelėkite jį ir palaikykite bakstelėję. Šiukšlių dėže pasirodo pradžios ekrano apačioje.
2. Vilkite elementą į šiukšlių dėžę.
3. Kai elementas pasidaro raudonas, atleiskite jį

Sparčiosios prieigos mygtuko programai pridėjimas

1. Meniu režimu, spustelėkite ir palaikykite programos piktogramą. Programos sparčiosios prieigos mygtukas atsiranda pradžios ekrano rodinyje.
2. Piktogramą perkelkite ten, kur norite, arba perkelkite ją į kitą pradžios ekrano rodinio skydelį.

Sparčiosios prieigos mygtukų skydelio naudojimas

Norėdami atidaryti sparčiosios prieigos mygtukų skydelį laukimo režimu arba naudodami programą, bakstelėkite indikatoriaus piktogramos sritį ir slinkite pirštu žemyn. Jei norite slėpti sąrašą, sąrašo apačią tempkite į viršų.

Galite peržiūrėti esamą telefono būseną ir naudoti tokias parinktis:

- **Wi-Fi**: įjungia arba išjungia WLAN funkciją.
- **Bluetooth**: įjungia arba išjungia „Bluetooth“ funkciją.
- **GPS**: įjungia arba išjungia GPS funkciją.
- **Tylusis**: įjungia arba išjungia tylųjį režimą.
- **Sukamasis užraktas**: įjungia arba išjungia sukimo užraktą.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

Prieiga prie programų

1. Norėdami prieiti meniu režimą veikiant laukimo režimui pasirinkite **Programos**.
2. Prie kito meniu ekrano slinkite ekranu į kairę ar dešinę.
3. Pasirinkite programą.
4. Jei norite grįžti į ankstesnį ekrano rodinį, paspauskite [↩]; kad grįžtumėte į pradžios ekrano rodinį, paspauskite [⌂].

Programų tvarkymas

Programas galite pertvarkyti pakeisdami jų tvarką programų sąraše.

1. Meniu režimu paspauskite [▤] → **Redaguoti**.
2. Bakstelėkite programą ir palaikykite.
3. Tempkite programos piktogramą į norimą vietą.
4. Paspauskite [▤] → **Išsaugoti**.

Prieiga prie vėliausiai naudotų programų

1. Norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą paspauskite ir palaikykite paspaudę [⌂].
2. Pasirinkite programą.

Užduočių tvarkyklės naudojimas

Jūsų prietaisas atlieka daugybę užduočių. Vienu metu jis gali paleisti kelias programas. Tačiau daugybės užduočių atlikimas vienu metu gali sukelti strigtis, fiksavimo, atminties problemas ar papildomą energijos sunaudojimą. Norėdami išvengti šių problemų, užduočių tvarkykle išjunkite nenaudojamas programas.

1. Meniu režimu pasirinkite **Užduočių tvarkyklė** → **Aktyvios programos**.
2. Norėdami uždaryti programą, pasirinkite **Baigti**.
   Jei norite uždaryti visas veikiančias programas, pasirinkite **B.viską**.

Prietaiso tinkinimas

Sužinokite daugiau apie prietaiso pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Ekrano kalbos pakeitimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir tekstas** → **Pažymėti vietą**.
2. Pasirinkite norimą kalbą.

Esamo laiko ir datos nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Data ir laikas**.
2. Pasirinkite savo laiko zoną, nustatykite laiką ir datą ir pakeiskite jų parinktis.

Pradžios ekrano rodinio fono pasirinkimas

1. Laukimo režimu paspauskite [▭] → **Ekrano fonas**.
2. Pasirinkite vaizdų aplanką → vaizdą.
3. Pasirinkite **Įrašyti** arba **nustatyti ekrano foną**, **Set wallpaper**.

„Samsung“ neatsako už jokį numatytųjų, jūsų prietaise pateiktų vaizdų ar ekrano fonų naudojimą.

Animacijos perjungiant langus suaktyvinimas

Naudodamiesi prietaisu, galite įjungti perėjimo tarp langų efektą.

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Animacija**.
2. Pasirinkite animacijos parinktį.

Ekrano ryškumo reguliavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ryškumas**.
2. Ištrinkite žymės langelio žymą greta **Automatinis šviesumas**.
3. Norėdami nureguliuoti ryškumo lygį stumtelkite ryškumo slankiklį.
4. Pasirinkite **Gerai**.

Nuo ekrano ryškumo lygio priklauso, kaip greitai prietaisas sunaudos akumuliatoriaus energiją.

Nustatyti ekrano užraktą

Kad kiti žmonės nenaudotų jūsų prietaiso be leidimo, jutiklinį ekraną galite užrakinti atrakinimo šablonu arba slaptažodžiu.

- Nustačius ekrano užraktą, kiekvieną kartą įjungus prietaisą ar atrakinus jutiklinį ekraną bus pareikalauta atrakinimo kodo.
- Jeigu pamiršote PIN kodą ar slaptažodį, nuneškite įrenginį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, kad jį atkurtų. Prieš nešdami įrenginį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, nepamirškite pasidaryti visų svarbių jame saugomų duomenų atsarginių kopijų.
- „Samsung“ nėra atsakinga už saugos kodų ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Atrakinimo šablono nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Šablonas**.
2. Peržiūrėkite ekrane pateiktas instrukcijas ir šablonų pavyzdžius, o tada pasirinkite **Kitas** (jei reikia).
3. Brėždami pirštu nubrėžkite bent 4 taškuose besijungiantį šabloną.
4. Pasirinkite **Tęsti**.
5. Patvirtinti vėl nubrėžkite šabloną.
6. Pasirinkite **Patvirtinti**.

Nustatykite atrakinimo PIN kodą

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **PIN kodas**.
2. Įveskite naują PIN (skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Atrakinimo šablono slaptažodis

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Slaptažodis**.
2. Įveskite naują slaptažodį (raidinį skaitmeninį) ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

SIM arba USIM kortelės užrakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą suaktyvinę su SIM arba USIM kortele pateikiamą PIN.

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Įdiekite SIM kortelės užraktą** → **Užblokuoti SIM kortelę**.
2. Įveskite savo PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Įjungus PIN užraktą, kiekvieną kartą įjungę prietaisą arba eidami į meniu, kurie reikalauja PIN kodo, turėsite įvesti PIN.

- Jei per daug kartų įvesite klaidingą PIN, jūsų SIM arba USIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuotumėte SIM arba USIM kortelę, jums reikės įvesti PIN atrakinimo kodą (PUK).
- Jeigu įvedę klaidingą PUK galutinai užblokavote SIM arba USIM kortelę, nuneškite kortelę paslaugos teikėjui, kad ją atblokuotų.

Teksto įvedimas

Tekstą galite įvesti pasirinkdami simbolius virtualioje klaviatūroje.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą. ► 61psl.

Teksto įvesties būdo pakeitimas

Bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję teksto įvesties laukelyje ir pasirinkite **Įvesties metodas** → teksto įvesties metodą („Swype“ arba „Samsung“ klaviatūra).

Teksto įvedimas „Swype“ klaviatūra

1. Pasirinkite pirmą žodžio simbolį ir neatleidę piršto nuo ekrano veskite pirštu prie antro simbolio.
2. Tęskite, kol baigsite žodį.

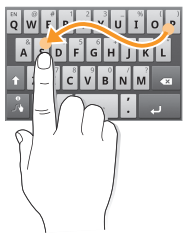

3. Įvedę paskutinį žodžio simbolį atleiskite pirštą.
4. Kai žodis rodomas teisingai, pasirinkite ␣, kad paliktumėte tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.
5. Norėdami suvesti visą tekstą kartokite 1-4 žingsnius.

- Įvesti tekstą taip pat galite bakstelėdami klavišus.
- Ženklus galite įvesti viršutinėje klavišų dalyje bakstelėdami ir palaikydami klavišą. Kai bakstelite ir palaikote klavišą, kol pasirodo ženklų sąrašas, galite įvesti specialius ženklus, simbolius ir skaičius.

Taip pat galite pasinaudoti šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite į didžiąsias / mažąsias.
2	Įjunkite „Swype“ patarimų ekraną; atverkite pagalbos informaciją (bakstelėkite ir palaikykite).
3	Persijunkite tarp simbolių ir ABC / skaičių režimų.
4	Trinkite simbolius.
5	Persikelkite į kitą eilutę.
6	Įveskite tarpelį.

Teksto įvedimas naudojantis „Samsung“ klaviatūra

Tekstą įveskite raidiniais skaitiniais mygtukais, galite naudoti šiuos mygtukus:

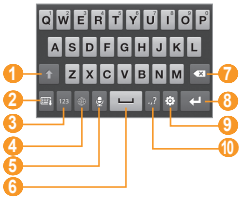

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite į didžiąsias / mažąsias.
2	Slėpti klaviatūrą.
3	Persijunkite tarp skaičių / simbolių ir ABC režimų.
4	Pakeiskite įvesties kalbą. Ši piktograma matoma tik tada, jei pasirinktos daugiau nei 2 įvesties kalbos. ► 62psl.
5	Įveskite tekstą balsu; ši piktograma galima tik tuomet, kai suaktyvinate „Samsung“ klaviatūros balso įvesties funkciją. ► 62psl. Ši funkcija gali būti negalima priklausomai nuo pasirinktos rašymo kalbos.
6	Įveskite tarpelį.
7	Išvalykite įvestį.
8	Persikelkite į kitą eilutę.
9	Prieikite klaviatūros nustatymus; pakeiskite teksto įvesties metodą (spustelėkite ir palaikykite).
10	Įveskite dažnai naudojamus simbolius.

Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Įvesdami tekstą galite pasinaudoti kopijavimo ir įklijavimo funkcija, jei norite naudoti tekstą kitose programose.

1. Dėkite žymeklį ten, kur norite pradėti.
2. Bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję teksto įvesties laukelį.
3. Iš parinkčių sąrašo pasirinkite **Pasirinkite tekstą**.
4. Bakstelėkite tą vietą, kur norite pabaigti.
5. Bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję pažymėta tekstą.
6. Pasirinkite **Kopijuoti** norėdami nukopijuoti arba **Iškirpti** norėdami iškirpti tekstą į iškarpinę.
7. Kitoje programoje bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję teksto įvesties laukelį.
8. Norėdami įklijuoti tekstą iš iškarpinės į teksto įvesties laukelį pasirinkite **Įklijuoti**.

Žiniatinklis

Tinklo tarnyboms reikia duomenų ryšio. Susisiekite su savo operatoriumi ir pasirinkite geriausią duomenų perdavimo planą.

Naršyklė

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir duomenų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją žiniatinklio naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai.
- Pasirenkamos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Naršymas žiniatinklio puslapiuose

1 Norėdami paleisti pagrindinį puslapį veikiant meniu režimui pasirinkite **Naršyklė**.

Jei norite atidaryti tam tikrą žiniatinklio puslapį, pasirinkite URL įvesties laukelį, įveskite tinklalapio žiniatinklio adresą ir pasirinkite →.

2 Naršykite po žiniatinklio puslapius šiais mygtukais:

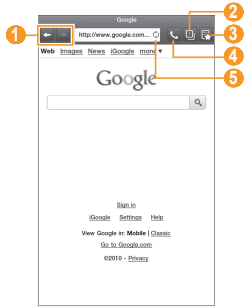

Aukščiau pateiktas ekrano vaizdas priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo gali skirti.

Skaičius	Funkcija
1	Istorijoje galite vaikščioti po interneto puslapius pirmyn ir atgal. Peržiūrėkite naujausią interneto istoriją (bakstelėkite ir palaikykite).
2	Atverkite naują langą arba eikite nuo vieno atverto lango prie kito.
3	Atidarykite išsaugotas žymas, dažniausiai lankomus puslapius bei vėliausių veiksmų internete istoriją.
4	Atidarykite rinkimo langą.

Skaičius	Funkcija
5	Iš naujo atsisiųskite atidarytą interneto puslapį. Kol telefone vyksta interneto puslapių įkėlimas, ši piktograma pasikeičia į ✕.

Naršydami tinklalapyje naudokitės toliau pateiktomis parinktimis:

- Norėdami pažymėti esamą puslapį, paspauskite [▤] → **Pridėti žymelę**.
- Norėdami ieškoti teksto žiniatinklio puslapyje paspauskite [▤] → **Iešk. puslapyje**.
- Norėdami peržiūrėti internetu atsisiųstus failus, paspauskite[▤] → **Atsisiuntimų tvarkytuvė**.
- Norėdami reguliuoti ekrano ryškumą, paspauskite [▤] → **Šviesumo nustatymas**.
- Norėdami tinkinti naršyklės nustatymus, paspauskite [▤] → **Nustatymai**.
- Norėdami atspausdinti atidarytą interneto puslapį ar ekrano vaizdą, spauskite [▤] → **Daugiau** → **Spausdinti**. Jūsų telefonas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.
- Norėdami siųsti žiniatinklio adresą kitiems, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Bendr. puslapį**.
- Norėdami peržiūrėti puslapio informaciją, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Psl. info.**

Ieškokite informacijos balsu

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Meniu režimu pasirinkite **Naršyklė**.
2. Pasirinkite URL įvedimo lauką.
3. Pasirinkite ir ištarkite raktinį žodį į prietaiso mikrofoną.
   Prietaisas ieško su raktažodžiu susijusios informacijos ir tinklalapių.

Keleto puslapių atidarymas

Galite atidaryti kelis puslapius ir tarp jų pagal poreikį persijungti.

1. Meniu režimu pasirinkite **Naršyklė**.
2. Pasirinkite .

   Ant piktogramos užrašytas skaičius rodo, kiek langų šiuo metu atverta. Galite atverti iki 8 langų.

3. Pasirinkite , kad atidarytumėte naujo langą.
4. Kitą interneto puslapį atidarykite naujame lange.
5. Norėdami pereiti nuo vieno lango prie kito, pasirinkite ir norimą interneto puslapį.

Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

Jeigu žinote žiniatinklio puslapio adresą, galite ir neprisijungę pridėti žymą rankiniu būdu.

Įterpiama žymelė

1. Meniu režimu pasirinkite **Naršyklė**.
2. Paspauskite [▤] → **Pridėti žymelę**.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą.
   Norėdami žiūrimą puslapį įtraukti į adresyną, pereikite prie 5 žingsnelio.
4. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Numatyti** ir pasirinkite adresyno įrašų aplanką (jei reikia).
5. Pasirinkite **Gerai**.

Norėdami naudotis žymių funkcija, pasirinkite → **Žymelės**, tada bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę žymę:

- Norėdami esamame lange atverti interneto puslapį, pasirinkite **Atidaryti**.
- Norėdami atidaryti puslapį naujame lange, pasirinkite **Atid. naujame lange**.
- Norėdami pridėti žymės nuorodą pradžios ekrane, pasirinkite **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami siųsti žiniatinklio adresą kitiems, pasirinkite **Dalytis nuoroda**.
- Norėdami kopijuoti žiniatinklio adresą kitiems, pasirinkite **Kop. nuor. URL**.
- Norėdami nustatyti puslapį kaip pagrindinį žiniatinklio naršyklės puslapį, pasirinkite **Nustatyti kaip pagrindinį puslapį**.
- Norėdami ištrinti žymę, pasirinkite **Panaikinti adresyno įrašą**.

Žymų redagavimas

Norėdami sukurti naują žymų aplanką,

1. Meniu režimu pasirinkite **Naršyklė**.
2. Pasirinkite → **Žymelės** → **Redaguoti** → **Naujas aplankas**.
3. Įveskite žymos aplanko pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami ištrinti žymių aplanką arba pažymėtus interneto puslapius:

1. Meniu režimu pasirinkite **Naršyklė**.
2. Pasirinkite → **Žymelės** → **Redaguoti** → **Trinti**.
3. Pasirinkite pažymėtus aplankus arba interneto puslapius, tada **Trinti** → **Trinti**.

› Pridėkite RSS inf. šaltinio adresą

1. Meniu režimu pasirinkite **Naršyklė**.
2. Pereikite į puslapį su RSS.
3. Pasirinkite URL įvedimo laukelyje.
4. Pasirinkite norimą pridėti RSS inf. šaltinį.
5. Užsisakykite sklaidos kanalą.
   Kai užsakytas sklaidos kanalas yra atnaujintas, jums apie atnaujinimą yra pranešama.

› Atsidarykite neseniai lankytus puslapius arba veiksmų istoriją

1. Meniu režimu pasirinkite **Naršyklė**.
2. Pasirinkite → **Dažniausiai lankomas** arba **Istorija**.
3. Pasirinkite puslapį, prie kurio norite prieiti.

Parduotuvė skaitytojams

Sužinokite, kaip naudotis parduotuve skaitytojams ir kaip joje rasti įvairios medžiagos skaitymui.

Kai kurios savybės šiuo metu gali būti neprieinamos.

1. Meniu režimu pasirinkite **Readers Hub**.
2. Jei šią programą naudojate pirmą kartą, pirmiausia perskaitykite atsakomybės apribojimo informaciją ir tada pasirinkite **Priimti**.
3. Pasirinkite skaitymo medžiagos vaizdą.
4. Ieškokite ir atsisiųskite skaitymo medžiagą iš internetinės parduotuvės.

Naujienos ir orai

Išmokite peržiūrėti informaciją apie orus ir perskaityti naujienas.

› Peržiūrėkite informaciją apie orus

1. Meniu režimu pasirinkite **News and Weather**.
2. Ekrano viršuje pasirinkite **Weather**.

   Telefonas suranda jūsų buvimo vietą ir pagal tai pateikia informaciją apie orus.

Galite peržiūrėti bet kurios vietos informaciją apie orus. Paspauskite [▤] → **Settings** → **Weather settings** ir nuimkite žymę nuo langelio greta **Use my location**. Tada pasirinkite vietą laukelyje **Set location**.

› Skaityti naujienas.

1. Meniu režimu pasirinkite **News and Weather**.
2. Ekrano viršuje pasirinkite naujienų temą.
3. Pasirinkite norimą atidaryti straipsnį.

Norėdami pridėti naujienų temas paspauskite [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

„Samsung“ programos

„Samsung Apps“ leidžia greitai ir paprastai atsisiųsti įvairias naudingas programas į jūsų prietaisą. „Samsung Apps“ programos suteikia prieigą prie įvairių mobiliųjų tarnybų, įskaitant žaidimus, naujienas, nuorodas, socialinius tinklus, navigacijos programas ir pan.

Su „Samsung Apps“ programomis jūsų prietaisas bus optimaliai panaudojamas. Atrask nepaprastų programų ir padaryk savo mobilųjį gyvenimą dar geresnį.

- Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.
- Daugiau informacijos žr. visit www.samsungapps.com.

1. Meniu režime pasirinkite **Samsung Apps**.
2. Ieškokite ir atsisiųskite programų.

„Market“

Pridėjus papildomų programų jūsų „Android“ platforma veikiančio prietaiso funkcionalumas gali būti padidintas. „Android Market“ suteikia lengvą ir greitą būdą nusipirkti žaidimų ir mobiliųjų programų.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Atsisiųstų programų naudotojo failus jūsų prietaisas išsaugos vidinėje atmintyje.

› Atsisiųskite ir įdiekite programą

1. Meniu režimu pasirinkite **Market**.
2. Jei šią programą naudojate pirmą kartą, pirmiausia perskaitykite terminus ir sąlygas, tada pasirinkite **Accept**.
3. Pasirinkite elemento kategoriją → elementą.
4. Pasirinkite **Install** (tris elementus) arba **Buy**.

   Jei pasirinksite **Install**, pasirinkite **OK** norėdami nedelsiant parsisiųsti elementą.

   Pasirinkus **Buy** jums reikės įvesti kreditinės kortelės informaciją. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Programos išdiegimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Market**.
2. Paspauskite [ ] → **Downloads**.
3. Pasirinkite norimą trinti elementą.
4. Pasirinkite **Uninstall** → **OK**.

„YouTube“

„YouTube“ yra nemokama internetinė vaizdo transliacijų tarnyba. Sužinokite, kaip peržiūrėti ir įkelti vaizdo įrašus per „YouTube“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

Vaizdo įrašų peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **YouTube**.
2. Pasirinkite iš sąrašo vaizdo įrašą.
3. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
4. Peržiūrėkite šiais mygtukais:

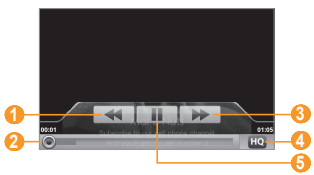

Skaičius	Funkcija
1	Atsukite failą.
2	Slinkdami juosta persikelkite į norimą failo vietą.
3	Prasukite failą pirmyn.
4	Ekrano kokybės pakeitimas.
5	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite .

Įkelti vaizdo įrašus

1. Meniu režime pasirinkite **YouTube**.
2. Paspauskite [ ] → **Upload** ir pasirinkite vaizdo įrašą. Pereikite prie 8 žingsnio. Jei norite įkelti naujų vaizdo įrašų, pasirinkite kamerai įjungti.
3. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
4. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
5. Pasirinkite norėdami pradėti įrašyti.
6. Pasirinkite norėdami sustabdyti filmavimą.
7. Pasirinkite **Įrašyti** norėdami įkelti įrašytą vaizdo įrašą.
8. Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, pasirinkite **Sign in** (jei reikia).
9. Įveskite siuntimo informaciją ir pasirinkite **Upload**.

Dienos informacija

Sužinokite, kaip perskaityti orų prognozes, informaciją apie situaciją biržoje, naujienas ir šiandienos planus.

› Nustatykite kasdienio informavimo nustatymus

1. Meniu režimu pasirinkite **Dienos informacija**.
2. Paspauskite [▭] → **Nustatymai** → informavimo paslauga.
3. Norėdami pritaikyti kasdienio informavimo ekranus, nustatykite šiuos nustatymus:

Parinktis	Funkcija
Pasirinkite miestą	Pasirinkite miestą. Įtraukite miestus orų prognozei.
Rinktis biržą	Įtraukite kompanijas, kurių akcijų informaciją norėsite gauti.
Automatinis atnaujinimas	Nustatykite kasdienį informavimo ekranų atnaujinimą naujausia informacija.
Automatinė valdiklio slinktis	Nustatykite kasdienio informavimo valdiklį automatiškai rodyti daugiau informacijos.
Vienetas	Pasirinkite temperatūros elementą orų prognozei.

› Peržiūrėti kasdienį informavimą

1. Meniu režimu pasirinkite **Dienos informacija**.
2. Norėdami atnaujinti informaciją, pasirinkite .
3. Pereikite kairėn arba dešinėn norėdami peržiūrėti informaciją.

Žemėlapiai

Sužinokite, kaip naudoti „Google Maps™“ nustatyti savo buvimo vietą, ieškoti gatvių, miestų ar šalių žemėlapyje bei gauti nurodymų.

› Norėdami ieškoti konkrečios vietos:

1. Meniu režimu pasirinkite **Maps**.
   Žemėlapyje bus rodoma jūsų esama buvimo vieta.
2. Paspauskite [▭] → **Search**.
3. Įveskite vietos raktažodį ir pasirinkite .
   - Norėdami vietos ieškoti balsu, pasirinkite .
   - Norėdami padidinti arba sumažinti pasirinkite arba .
   - Norėdami žemėlapiui pridėti sluoksnių, spustelėkite → parinktį.

› Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo:

1. Meniu režimu pasirinkite **Maps**.
2. Paspauskite [▭] → **Directions**.
3. Įveskite pradžios vietos ir pabaigos vietos adresus.
   Norėdami įvesti adresą iš adresatų sąrašo arba rasti vietą žemėlapyje, pasirinkite → **Contacts** arba **Point on map**.
4. Pasirinkite kelionės būdą (automobiliu, autobusu ar pėsčiomis) ir pasirinkite **Go**.
5. Jei reikia, pasirinkite kelionės maršrutą norėdami peržiūrėti detalesnę informaciją.
6. Pasirinkite **Show on map**.
7. Baigę paspauskite [▭] → **Clear Map**.

„Google Latitude“

Sužinokite, kaip nurodyti savo buvimo vietą draugams ir sužinoti apie jų buvimo vietą per „Google Latitude™“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Meniu režimu pasirinkite **Latitude**.
   Telefonas automatiškai surandą platumą.
2. Paspauskite [▤] → **Add friends** → **Select from Contacts** arba **Add via email address**.
3. Pasirinkite draugus, kuriuos norite pridėti, arba įveskite el. pašto adresą ir pasirinkite **Add friends** → **Yes**.
   Kai draugai priima jūsų kvietimą, galite dalintis su jais informacija apie vietą.
4. Paspauskite [▤] → **See map**.
   Jūsų draugų vietą žemėlapyje žymi jų nuotraukos.

„Places“

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Meniu režimu pasirinkite **Places**.
2. Pasirinkite kategoriją.
   Telefonas ieško netoli jūsų buvimo vietos esančių vietų.
3. Norėdami matyti informaciją apie norimą vietą, pasirinkite jos pavadinimą.
4. Norėdami norimą vietą matyti žemėlapyje pasirinkite .
   Norėdami pamatyti maršrutą iki reikiamos vietos, pasirinkite .

Navigacija

Išmokite naudotis GPS navigacijos sistema, kad savo paskirties vietą surastumėte ir parodytumėte balso nurodymais.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Meniu režimu pasirinkite **Navigacija**.
2. Savo kelionės tikslą įveskite vienu iš šių metodų:
   - **Ištarkite kelionės tikslą**: pasakykite savo kelionės tikslą (pvz.,„Nukreipti į *reikiamą vietą*“).
   - **Įvesti kelionės tikslą**: kelionės tikslą įveskite virtualia klaviatūra.
   - **Kontaktai**: savo kelionės tikslą pasirinkite iš savo adresatų adresų.
   - **Žvaigždute pažymėtos vietos**: savo kelionės tikslą pasirinkite iš žvaigždute pažymėtų vietų sąrašo.
3. Norėdami naudotis balso nurodymų navigacija, pasirinkite **Įdiegti**.
4. Norėdami išjungti navigaciją, paspauskite [▤] → **Baigti navigaciją**.

„Google Search“

Programų ir tam tikrų duomenų galite ieškoti žiniatinklyje.

1. Meniu režimu pasirinkite **Google Search**.
2. Įveskite ieškomų duomenų raidę arba žodį.
3. Pasirinkite pavadinimą, prie kurio norite prieiti.

Ryšiai

„Google Mail“

Prie savo gautųjų žinučių galite pridėti naujas žinutes iš „Google Mail™“. Priėjus šią programą atsiranda gautų žinučių ekrano rodinys. Pavadinimo juostoje rodomas bendras gautų žinučių skaičius: neperskaitytos yra pažymėtos. Jei gaunate žinutę su etikete, etiketė rodoma kaip spalvotas stačiakampis prie žinutės.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją „Google Mail“ meniu gali būti pažymėtas skirtingai.

El. pašto žinučių siuntimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Google Mail**.
2. Paspauskite [▤] → **Compose**.
3. Į gavėjo laukelį įveskite vardą arba numerį.
4. Įveskite temą ir žinutės tekstą.
5. Jei norite pridėti failą, paspauskite [▤] → **Attach** → failą.
6. Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Send**.

El. pašto žinutės peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Google Mail**.
2. Pasirinkite el. pašto žinutę.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę pasirinkite ↩.
- Norėdami atsakyti į žinutę visiems adresatams, pasirinkite ◀ → **Reply all**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite ◀ → **Forward**.
- Norėdami prie žinučių pridėti žvaigždutę, pasirinkite ☆.
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite **Preview**. Norėdami įrašyti jį į prietaisą, pasirinkite **Download**.
- Norėdami perkelti žinutę į archyvą, pasirinkite **Archive**.
- Norėdami ištrinti žinutę pasirinkite **Delete**.
- Norėdami perkelti ankstesnį ar kitą žinutę, pasirinkite ‹ arba ›.

El. pašto tvarkymas pagal etiketes

Savo el. paštą galite tvarkyti pridedami etikečių ar žvaigždučių, kad taip pažymėtumėte svarbias žinutes. Galite rūšiuoti žinutes naudodamiesi etikečių filtru.

Etiketės pridėjimas prie žinutės

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję žinutę.
2. Pasirinkite **Change labels**.
3. Pasirinkite norimą pridėti etiketę, o tada **Gerai**.

Žvaigždutės pridėjimas prie žinutės

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję žinutę.
2. Pasirinkite **Add star**. Suaktyvinama žvaigždutės piktograma greta žinutės.

Žinučių filtravimas

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje paspauskite [▭] → **Go to labels**.
2. Pasirinkite norimą peržiūrėti žinutės etiketę.

El. paštas

Išmokite, kaip siųsti ar žiūrėti asmeninio ar kompanijų paskyros el. pašto žinutes.

› El. pašto paskyros nustatymas

1. Įjunkite meniu režimą ir pasirinkite **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.
3. Pasirinkite **Kitas** (bendrosioms el. pašto paskyroms) arba **Rankinis nustat.** (kitoms el. pašto paskyroms).
4. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
5. Norėdami nustatyti daugiau el. pašto paskyrų paspauskite [▭] → **Paskyros tvarkytuvė** → **Pridėti paskyrą** ir pakartokite aukščiau nurodytus 2-4 žingsnius.

Nustačius el. pašto paskyrą, el. pašto žinutės atsiunčiamos į jūsų įrenginį. Jei sukūrėte daugiau negu dvi paskyras, galite persijungti tarp el. pašto paskyrų; paspauskite ekrano viršaus kairėje pusėje esančio domeno logotipą ir pasirinkite, iš kurio norite atsisiųsti žinutes.

› El. pašto žinučių siuntimas

1. Meniu režimu pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.
2. Pasirinkite .
3. Įkelkite savo siunčiamos žinutės gavėją.
   - El. pašto adresus įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
   - El. pašto adresą galite pasirinkti iš sąrašo paspaudę .
4. Pasirinkite Kopijos arba Nematomos kopijos laukelį ir pridėkite daugiau gavėjų.
5. Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.
6. Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. laiško tekstą.
7. Norėdami prisegti failą pasirinkite **Pridėti**.
   Galite pridėti medijos failus, adresatus arba vietos informaciją.
8. Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

Jei esate neprisijungęs ar už ryšio zonos ribų, žinutė bus laikoma Siunčiamųjų kataloge, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje.

› El. pašto žinutės peržiūra

Atsidarę el. pašto paskyrą galite perskaityti anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę arba jungtis prie el. pašto serverio, jei norite peržiūrėti naujus laiškus. Atsisiųstus el. laiškus galite peržiūrėti neprisijungę prie interneto.

1. Meniu režimu pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.
2. Norėdami atnaujinti žinučių sąrašą, pasirinkite .
3. Pasirinkite el. pašto žinutę.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami perkelti ankstesnę arba kitą žinutę, pasirinkite ▲ arba ▼.
- Norėdami žinutę perkelti į kitą aplanką, pasirinkite .
- Norėdami ištrinti žinutes pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę, pasirinkite → **Atsakyti**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite → **Persiųsti**.
- Norėdami sukurti naują žinutę, pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti priedą, bakstelėkite jo piktogramą. Norėdami įrašyti jį į prietaisą, pasirinkite .
- Norėdami žinutę atspausdinti naudodamiesi prijungtu spausdintuvu, paspauskite [▭] → **Spausdinti**. Jūsų telefonas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.

Kalbėjimas

Išmokite kalbėti su draugais ir šeimos nariais per „Google Talk™“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

Draugų pridėjimas prie draugų sąrašo

1. Meniu režime pasirinkite **Talk**.
   Žvilgtelėjus matoma, kad „Google Talk“ adresatai padalinti į kategorijas.
2. Paspauskite [▭] → **Add friend**.
3. Įveskite draugo el. pašto adresą ir pasirinkite **Send invitation**.

Kai draugas priima kvietimą, jis yra pridedamas prie jūsų draugų sąrašo.

Pokalbio pradžia

1. Meniu režime pasirinkite **Talk**.
2. Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo. Atsiranda pokalbių langelis.
3. Įveskite žinutės tekstą ir pasirinkite **Send**.
   Norėdami įterpti emocijas paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Insert smiley**.
4. Norėdami persijungti tarp įjungtų pokalbių paspauskite [▭] → **Switch chats**.
5. Norėdami baigti pokalbį paspauskite [▭] → **End chat**.

Žinučių siuntimas

Išmokite kurti ir siųsti teksto (SMS), multimedijos (MMS) arba el. pašto žinutes, taip pat peržiūrėti arba tvarkyti išsiųstas ar gautas žinutes.

Jei esate ne namų zonoje, už siunčiamas ar gaunamas žinutes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Tekstinės žinutės siuntimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės**.
2. Pasirinkite .
3. Įkelkite savo siunčiamos žinutės gavėją.
   - Telefonų numerius įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
   - Telefono numerį galite pasirinkti iš sąrašo paspaudę .

4 Pasirinkite **Įveskite žinutę čia** ir įrašykite savo žinutės tekstą.
Norėdami įterpti emocijas paspauskite [▤] → **Įterpti šypsenėlę**.
Norėdami tekstą įkelti iš adresato, kalendoriaus ar priminimo, paspauskite [▤] → **Importuoti tekstą**.

5 Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

› Multimedijos žinutės siuntimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Žinutės**.

2 Pasirinkite .

3 Įkelkite savo siunčiamos žinutės gavėją.
- Telefonų numerius ar el. pašto adresus įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
- Telefonų numerius ar el. pašto adresus galite pasirinkti iš sąrašo paspaudę .

Įvedus el. pašto adresą, prietaisas jūsų žinutę pakeis multimedijos žinute.

4 Paspauskite **Įveskite žinutę čia** ir įrašykite savo žinutės tekstą.
Norėdami įterpti emocijas paspauskite [▤] → **Įterpti šypsenėlę**.
Norėdami tekstą įkelti iš adresato, kalendoriaus ar priminimo, paspauskite [▤] → **Importuoti tekstą**.

5 Pasirinkite ir pridėkite elementą.
Galite pasirinkti failą iš sąrašo, fotografuoti arba filmuoti.

6 Paspauskite [▤] → **Įtraukti temą** ir pridėkite žinutės temą.

7 Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

› Teksto arba multimedijos žinutės peržiūra

1 Meniu režimu pasirinkite **Žinutės**.
Jūsų žinutės yra sugrupuotos pagal adresatus ir yra rodomos kaip žinučių gija.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Iš žinučių bloko pasirinkite teksto ar multimedijos žinutę.

› Balso pašto išklausymas

Jeigu praleisti skambučiai nukreipiami į balso pašto serverį, skambintojai gali palikti balso žinutes, kai neatsiliepiate. Norėdami prieiti prie gauto balso pašto dėžutės ir išklausyti žinučių:

1 Meniu režime pasirinkite **Telefonas** → **Telefonas**, o tada bakstelėkite ir palaikykite 1 .

2 Vykdykite balso pašto serverio pateikiamas instrukcijas.

Kas galėtumėte prieiti serverį, turite būti įrašę balso pašto serverio numerį. Balso pašto centro numerį gali pranešti mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.

Skambinimas

Išmokite naudotis skambinimo funkcijomis, pvz., skambinti bei atsiliepti į skambučius naudojant prieinamas skambinimo parinktis ir pritaikyti su skambinimu susijusias ypatybes.

- Skambinant, garsiakalbis įjungiamas automatiškai. Kad nepakenktumėte klausai, prietaiso arti ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nelaikykite.
- Skambinti arba atsiliepti į skambučius galite per pridėtas ausines arba papildomas „Bluetooth“ ausines.

Naudodami ausines nustatykite minimalų garsą, kad nepakenktumėte klausai. Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.

Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį

Skambinti, atsiliepti ar atmesti skambučius galite mygtukais arba jutikliniu ekranu.

Skambinimas

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonas** → **Telefonas**, o tada įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Pasirinkite **Skamb.**, kad paskambintumėte balso skambučiu.
   Vaizdo skambučiui pasirinkite **Vaizdo skam.**
3. Prijunkite pridėtas ausines arba papildomas „Bluetooth“ ausines (jei reikia).
4. Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Bg.pok.**

- Į telefonų knygą įrašykite dažniausiai naudojamus numerius. ► 44psl.
- Norėdami greitai prieiti skambučių žurnalą, kad iš naujo surinktumėte neseniai rinktą numerį, pasirinkite **Telefonas** → **Žurnalai**.

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui pasirinkite **Priimti**.

   Prietaisus skambant paspauskite ir palaikykite garsumo mygtuką, kad nutildytumėte.
2. Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Bg.pok.**

Skambučio atmetimas

Suskambėjus telefonui pasirinkite **Atmesti**. Skambintojas girdės užimtumo signalą.

Norėdami nusiųsti žinutę atmetant skambutį, pasirinkite **Atmesti su žinute**.

Pirmiausia nustatykite, kokia žinutė bus siunčiama skambintojams. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Atmesti su žinute**. Tada pasirinkite [ ] → **Sukurti naują** ir sukurkite teksto žinutę.

Skambinimas į užsienį

1. Meniu režimu pasirinkite **Telefonas** → **Telefonas**, tada bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję 0 +, kad įterptumėte simbolį **+**.
2. Norėdami surinkti numerį įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada pasirinkite **Skamb.** arba **Vaizdo skam.**

Naudojimasis parinktimis garso skambučių metu

Balso skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

- Norėdami nustatyti garsumą paspauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią.
- Norėdami užlaikyti skambutį pasirinkite **Atidėti**. Norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį dar kartą pasirinkite **Atnaujint**.
- Norėdami skambinti kitam asmeniui pasirinkite **Prid. sk.**, o tada rinkite naują numerį.
- Kad atsilieptumėte į antrą skambutį, pasigirdus skambinimo signalui pasirinkite **Priimti**. Prietaisas paklausia, ar baigti, ar užlaikyti pirmą skambutį. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti laukiančiojo skambučio paslaugą.
- Norėdami išjungti mikrofoną, kad kita pusė jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite .
- Jei norite klausytis ir kalbėti su kita puse per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite .
- Norėdami atidaryti telefonų knygą, paspauskite [ ] → **Adresatai**.
- Norėdami pridėti komentarą, paspauskite [ ] → **Įrašas**.
- Norėdami išsiųsti el. pašto žinutę, paspauskite [ ] → **Email** arba **Google Mail**.
- Norėdami persijungti tarp dviejų skambučių pasirinkite **Sukeisti**.
- Norėtumėte sukurti konferencinį skambutį, skambinkite antram asmeniui arba atsakykite į kitą skambutį, o kai esate sujungiamas su kita puse, pasirinkite **Sujungti skambučius**. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti konferencinio skambučio paslaugą.

- Norėdami prijungti asmenį prie atidėto pokalbio, paspauskite [ ] → **Perkelti**. Jūs nuo pokalbio būsite atjungti.

Parinktys vaizdo skambučio metu

Vaizdo skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

- Norėdami įrašyti vaizdo skambutį pasirinkite .
- Norėdami padaryti ekrano nuotrauką, pasirinkite .
- Norėdami išjungti mikrofoną, kad kita pusė jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite .
- Jei norite klausytis ir kalbėti su kita puse per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite .
- Norėdami persijungti tarp priekinio ir galinio objektyvo lęšio, pasirinkite **Įjungti fotoaparatą**.
- Jei norite pašnekovui nerodyti savo vaizdo, pasirinkite **Paslėpti mane**.
- Norėdami atidaryti rinkimo ekraną, pasirinkite **Numerių rinkimo klaviatūra**.
- Norėdami parinkti kitai pusei rodyti kitokį atvaizdą, paspauskite [ ] → **Siunčiamas paveikslėlis**.
- Norėdami tinkinti vaizdo skambučio nustatymus, paspauskite [ ] → **Nustatymai**.
- Norėdami reguliuoti ekrano ryškumą, paspauskite [ ] → **Ryškumas**.
- Norėdami vaizdą priartinti arba nutolinti, paspauskite [ ] → **Mastelio keitimas**.
- Norėdami vaizdui pritaikyti „blur“ (neryškumo) efektą, paspauskite [ ] → **„Blur“ efektas**.

Praleistų ryšių peržiūra ir rinkimas

Telefone galėsite matyti praleistus skambučius. Norėdami skambinti praleisto skambučio numeriu atidarykite sparčiosios prieigos mygtukų skydelį ir pasirinkite praleisto skambučio pranešimą.

Papildomų funkcijų naudojimas

Galite naudotis įvairiomis kitomis su skambinimu susijusiomis funkcijomis kaip automatinis atmetimas, fiksuotų numerių rinkimo (FDN) režimas ar skambučių nukreipimas.

Automatinio atmetimo nustatymas

Jei norite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių, naudokite automatinio atmetimo funkciją. Norėdami suaktyvinti automatinį atmetimą ir nustatyti atmestinų sąrašą:

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Automatinis atmetimas**.
2. Norėdami įjungti automatinį atmetimą pasirinkite **Įjungti automatinį atmetimą**.
3. Pasirinkite **Automatinio atmetimo sąrašas**.
4. Paspauskite [ ] → **Sukurti naują**.
5. Įveskite numerį, kuris bus atmetamas, ir pasirinkite **Įrašyti**.
6. Norėdami pridėti daugiau numerių, pakartokite 4-5 žingsnius.

Fiksuoto rinkimo (FDN) režimas

FDN režimu jūsų prietaisas ribos išeinančius skambučius, išskyrus laikomus FDN sąraše. Norėdami suaktyvinti FDN režimą:

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Fiksuoto rinkimo numeriai** → **Įjungti FDN**.
2. Įveskite savo SIM arba USIM kortelės PIN2, o tada pasirinkite **Gerai**.
3. Pasirinkite **FDN sąrašas** ir pridėkite adresatus, kurie bus naudojami FDN režime.

Skambučio nukreipimo nustatymas

Skambučių nukreipimas yra tinklo funkcija, naudojama nurodytu numeriu nukreipti įeinančius skambučius. Galite atskirai nustatyti šią funkciją keletui sąlygų, kai negalite atsiliepti į skambučius, pavyzdžiui, kai jau naudojatės prietaisu arba esate už ryšio ribų.

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Skamb. persiuntimas**.

   Norėdami skambinti vaizdo skambučiu pasirinkite **Nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Vaizdo skambutis** → **Vaizdo skambučių peradresavimas**.
2. Pasirinkite sąlygą.
3. Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai, o tada pasirinkite **Įjungti**.

   Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

Laukiančio skambučio nustatymas

Laukiantis skambutis yra tinklo funkcija, kad būtumėte įspėjamas apie jūsų ryšio metu priimtą kitą ryšį. Šią funkciją galima pasirinkti tik vaizdo skambučiams.

Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Laukiantis skambutis**. Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

› Skambučių žurnalų žiūrėjimas

Galite peržiūrėti filtruotus pagal tipą skambučius.

1. Meniu režimu pasirinkite **Telefonas** → **Žurnalai**.
2. Paspauskite [ ] → **Rodyti pagal** → ir parinktį, pagal kurią rūšiuoti žurnalus.
3. Pasirinkite žurnalą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Iš informacijos rodinio galite skambinti numeriu, siųsti žinutę arba pridėti numerį prie telefonų knygos.

Pramogos

Muzika

Išmokite per muzikos grotuvą paleisti mėgstamos muzikos.

› Muzikos failų įrašymas į savo prietaisą

Pradėkite perkeldami failus į prietaisą ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ► 22psl.
- Naudodamiesi papildomai įsigyjama „Samsung Kies“ atsisiųskite iš kompiuterio. ► 47psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 50psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ► 47psl.
- Sinchronizavimas su „Windows Media Player 11“. ► 47 psl.

› Muzikos paleidimas

Nusiuntę failus į prietaisą ar atminties kortelę:

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją.
3. Pasirinkite muzikos failą.
4. Peržiūrėkite šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Peržiūrėti failų informaciją.
2	Nustatyti failą kaip mėgstamą takelį.
3	Sureguliuokite garsumą.
4	Slinkdami ar bakstelėdami juostą persikelkite į norimą failo vietą.
5	Suaktyvinkite maišymo režimą.

Skaičius	Funkcija
6	Peršokite atgal; perklausykite failą atgal (bakstelėkite ir palaikykite).
7	Atidaro muzikos sąrašą.
8	Suaktyvinama 5.1 kanalo erdvinio garso sistema.
9	Keiskite kartojimo režimą (į išjungtą, vieno failo arba visų failų kartojimą).
10	Peršokite pirmyn; perklausykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).
11	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite ▶.

› Sukurkite grojaraštį

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika** → **Grojaraščiai**.
2. Paspauskite [▭] → **Naujas grojaraštis**.
3. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite **Pridėti muzikos įrašą**.
5. Pasirinkite norimus pridėti failus ir pasirinkite **Pridėti**.

Atkūrimo metu galite pridėti failus prie grojaraščio paspausdami [▭] → **Pridėti prie grojaraščio**.

› Pritaikykite muzikos grotuvo nustatymus

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika**.
2. Paspauskite [▭] → **Nustatymai**.
3. Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą:

Parinktis	Funkcija
Ekvalaizeris	Pasirinkite numatyto glodintuvo rūšį.
Efektas	Pasirinkite garso efektą.
Muzikos meniu	Pasirinkite muzikos kategorijas, kurios bus rodomos fonotekos ekrano rodinyje.

Muzikos parduotuvė

Galite prisijungti prie internetinės muzikos parduotuvės, ieškoti savo mėgstamų dainų ir jas nusipirkti. Daugiau informacijos ieškokite adresu www.7digital.com.

1. Meniu režimu pasirinkite **Music Hub**.
2. Jei šią funkciją naudojate pirmą kartą, pirmiausia perskaitykite atsakomybės apribojimo informaciją ir tada paspauskite **OK**.
3. Susiradę dainas, jas galite perklausyti arba nusipirkti.

Fotoaparatas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite fiksuoti iki 2048 x 1536 pikselių (3,2 mln. pikselių) vaizdus ir 720 x 480 pikselių vaizdo įrašus.

- Fotoaparato sąsaja rodoma tik laikant horizontaliai.
- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

Fotografavimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Fotoaparatas** norėdami įjungti fotoaparatą.

2 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

3 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

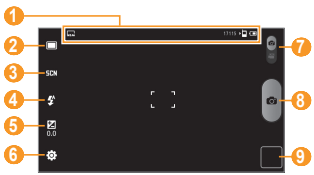

Skaičius	Funkcija
1	Patikrinkite fotoaparato būseną ir nustatymus. • : raiška • 17115 : maksimalus nuotraukų skaičius (priklauso nuo atminties) • : numatyta saugojimo vieta
2	Keiskite fotografavimo režimą.
3	Keiskite scenos režimą.
4	Pakeiskite blykstės nustatymą; galite rankiniu būdu įjungti arba išjungti blykstę arba nustatyti fotoaparatą automatiškai naudoti blykstę, kai reikia.
5	Pareguliuokite ekspozicijos reikšmę.
6	Keiskite fotoaparato nustatymus.
7	Persijunkite į vaizdo kamerą.
8	Nufotografuokite.
9	Atidarykite vaizdų peržiūros programėlę ir peržiūrėkite padarytas nuotraukas.

4 Nufotografuoti pasirinkite .
Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę pasirinkite vaizdo peržiūros piktogramą ir peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami padidinti arba sumažinti pasirinkite arba . Tą patį galite padaryti uždėję ant ekrano du pirštus ir juos išskėtę (juos suglaudę vaizdus nutolinsite) arba dukart spustelėję ant ekrano.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems pasirinkite **Bendrinti**.
- Norėdami nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną ar skambintojo ID atvaizdą adresatui pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- Trinti nuotrauką pasirinkite **Trinti**.

Fotografavimas naudojant iš anksto įvairioms scenoms nustatytas parinktis

Fotoaparate yra iš anksto apibrėžtų nustatymų įvairioms scenoms. Galite paprasčiausiai pasirinkti atitinkantį fotografavimo sąlygas ir fotografuojamus asmenis / objektus režimą. Pavyzdžiui, fotografuodami naktį pasirinkite nakties režimą su didesniu išlaikymu.

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoaparatas** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite SCN → sceną.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Nufotografuoti pasirinkite .

Vaizdų serija

Galite lengvai fiksuoti judančius objektus vaizdų serija. Tai praverčia, kai fotografuojate žaidžiančius vaikus arba sporto įvykius.

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoaparatas** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Nepertraukiamas**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Bakstelėkite ir palaikykite .

   Fotoaparatas toliau fiksuos vaizdus, kol atleisite fotoaparato užraktą.

Panoraminė nuotrauka

Naudodamiesi panoraminio fotografavimo režimu galite fiksuoti plačius panoraminius vaizdus. Šis režimas puikiai tinka fotografuoti kraštovaizdžius.

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoaparatas** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Panorama**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami fotografuoti pirmą kadrą pasirinkite .
6. Lėtai slinkite prietaisą bet kuria kryptimi ir išlygiuokite žalią rėmą su vaizdo ieškikliu.

   Kai tik išlygiuosite žalią rėmelį su vaizdo ieškikliu, fotoaparatas automatiškai užfiksuos kitą kadrą.
7. Pakartokite 6 žingsnį, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

Fotografavimas šypsenos režimu

Jūsų fotoaparatas gali atpažinti veidus ir užfiksuoti juos besišypsančius.

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoaparatas** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Šypsenos fot.**
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Pasukite fotoaparato objektyvą į objektą / asmenį.
6. Pasirinkite .

   Jūsų telefonas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, telefonas automatiškai nufotografuoja nuotrauką.

Fotografavimas autoportreto režimu

Galite save patogiai nufotografuoti išnaudodami priekinio fotoaparato objektyvo galimybes.

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoaparatas** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Fotografuoti save**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Nufotografuoti pasirinkite .

Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami pasirinkite → **Vaizdas**, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktis.
Balt. sp. bal.	Nureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Taikomas specialus efektas.
ISO	Reguliuokite fotoaparato vaizdo jutiklio ISO jautrumą.
Nuotraukos kokybė	Nustatykite savo nuotraukų kokybės lygį.

Prieš fotografuodami pasirinkite → **Papildomi**, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parametras	Funkcija
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nufotografuotą vaizdą.
GPS	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nuotraukų vietos informaciją. Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
Fotoap. užrakto garsas	Nustatykite, kad fotoaparato užraktas fotografuojant skleistų garsą.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti užfiksuotus vaizdus.
Nustatyti iš naujo	Atstatykite gamyklinius fotoaparato nustatymus.

Vaizdo įrašymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoaparatas** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Norėdami įjungti vaizdo kamerą pastumkite žemyn.

4 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

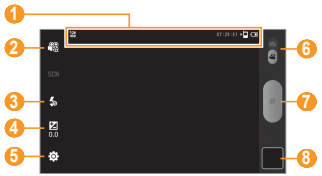

Skaičius	Funkcija
1	Patikrinkite vaizdo kameros būseną ir nustatymus. • 12M 4:3 : raiška • 07:29:51 : maksimalus vaizdo įrašo ilgis, kuris gali būti įrašytas (priklauso nuo atminties) • : numatyta saugojimo vieta
2	Keiskite įrašymo režimą (galite prisegti prie multimedijos žinutės arba įprastai išsaugoti).
3	Keiskite blykstės nustatymą.
4	Pareguliuokite ekspozicijos reikšmę.
5	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.
6	Persijunkite į fotoaparatą.
7	Sukurkite vaizdo įrašą.
8	Atidarykite vaizdų peržiūros programėlę ir peržiūrėkite įrašytus vaizdus.

5 Pasirinkite ● norėdami pradėti įrašyti.

6 Paspauskite ■ norėdami sustabdyti filmavimą.
Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Jeigu atminties kortelės duomenų perdavimo greitis yra nedidelis, fotoaparatas gali tinkamai neįrašyti vaizdo įrašų.

Įrašę vaizdo įrašus pasirinkite vaizdo peržiūros piktogramą ir peržiūrėkite įrašytus įrašus.

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami paleisti vaizdo įrašą pasirinkite **Paleisti**.
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems pasirinkite **Bendrinti**.
- Trinti vaizdo įrašą pasirinkite **Trinti**.

› Vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš filmuodami pasirinkite → **Vaizdo įrašas**, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Balt. sp. bal.	Nureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Taikomas specialus efektas.
Vaizdo įrašo kokybė	Nustatykite savo vaizdo įrašų kokybės lygį.

Prieš įrašydami vaizdą, pasirinkite → **Papildomi**, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parametras	Funkcija
Garso įrašymas	Nustatykite, ar įrašyti garsą, ar ne.
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų užfiksuotą vaizdo įrašą.
Fotoap. užrakto garsas	Nustatykite, kad fotoaparato užraktas filmuojant skleistų garsą.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti įrašytus vaizdo įrašus.
Nustatyti iš naujo	Atstatykite gamyklinius vaizdo kameros nustatymus.

Vaizdo įrašas

Išmokite vaizdo leistuvu leisti įvairiausius vaizdo įrašus.

1. Meniu režimu pasirinkite **Vaizdo įrašas**.
2. Ekrano viršuje pasirinkite kategoriją.
3. Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.
4. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
5. Peržiūrėkite šiais mygtukais:

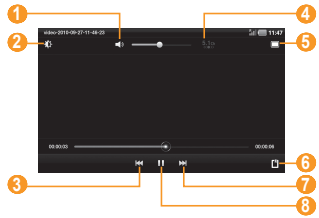

Skaičius	Funkcija
1	Sureguliuokite garsumą.
2	Reguliuokite ekrano ryškumą.
3	Grįžta į ankstesnį failą.
4	Suaktyvinama 5.1 kanalo erdvinio garso sistema.
5	Keiskite vaizdo įrašo ekrano santykį.
6	Norimą vietą galite pasižymėti specialia žyme.
7	Peršoka į kitą failą.
8	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite ▶.

Galerija

Išmokite peržiūrėti prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus.

› Nuotraukos peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite katalogą.
3. Norėdami parinkti peržiūros rodinį ekrano viršuje, kairėje pasirinkite arba .
4. Pasirinkite norimą žiūrėti nuotrauką (be piktogramos).

Nuotraukas galite atspausdinti prijungtu spausdintuvu paspaudę [ ] → **Daugiau** → **Spausdinti**. Jūsų telefonas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais. Priklausomai nuo spausdintuvo spausdinimui tinkami failų formatai gali skirtis.

› Vaizdo įrašo leidimas

1. Meniu režime pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite katalogą.
3. Norėdami parinkti peržiūros rodinį ekrano viršuje, kairėje pasirinkite arba .
4. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą (su piktograma).
5. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
6. Atkūrimą valdykite virtualiaisiais mygtukais. ► 42psl.

Asmeninė informacija

Adresatai

Sužinokite, kaip susikurti ir tvarkyti asmeninių ir verslo adresatų sąrašus. Galite įrašyti vardus, telefonų numerius, el. pašto adresus, gimtadienius ir dar daugiau.

› Adresato kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Adresatai**.
2. Pasirinkite [+].
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jeigu turite daugiau negu vieną paskyrą, pasirinkite tą paskyrą, į kurią norite pridėti adresatą.
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Norėdami pridėti adresatą atmintyje pasirinkite **Atlikta**.

Taip pat adresatą galite kurti per rinkimo ekrano rodinį.

1. Meniu režimu pasirinkite **Telefonas** → **Telefonas**.
2. Įveskite telefono numerį ir pasirinkite [+].
3. Pasirinkite [+].
4. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jeigu turite daugiau negu vieną paskyrą, pasirinkite tą paskyrą, į kurią norite pridėti adresatą.
5. Įveskite informaciją apie adresatą.
6. Norėdami pridėti adresatą atmintyje pasirinkite **Atlikta**.

› Adresato suradimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Adresatai**.
2. Pasirinkite paieškos laukelį ir įveskite pirmas ieškomo vardo raides.
3. Adresatų sąraše pasirinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite naudoti tokias parinktis:

- Norėdami paskambinti, pasirinkite telefono numerį ir pasirinkite **Skambutis** arba **Vaiz. skam.**
- Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite telefono numerį ir pasirinkite **Žinutė**.
- Norėdami išsiųsti el. pašto žinutę, pasirinkite el. pašto adresą.
- Norėdami redaguoti adresato informaciją, pasirinkite **Redaguoti**.
- Norėdami ištrinti adresatą, pasirinkite **Trinti**.

› Vardo kortelės kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Mano profilis**.
3. Įveskite savo asmeninę informaciją.
4. Pasirinkite **Atlikta**.

› Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupes galite tvarkyti keletą adresatų ir siųsti žinutes ar el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Meniu režimu pasirinkite **Adresatai** → **Grupės**.
2. Pasirinkite [+].
3. Įveskite pavadinimą ir pasirinkite grupės skambučio toną.

4 Pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami pridėti naujus ar redaguoti esamus narius, paspauskite [▭] → **Redaguoti grupės narius**.

› Adresatų kopijavimas ar perkėlimas

Norėdami nukopijuoti ar perkelti duomenis iš SIM arba USIM kortelės, turite:

1 Meniu režimu pasirinkite **Adresatai**.
2 Paspauskite [▭] → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SIM kortelės**.
3 Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
Jeigu turite daugiau negu vieną paskyrą, pasirinkite tą paskyrą, į kurią norite pridėti adresatą.
4 Paspauskite [▭] → **Kopijuoti į telefoną** arba **Perkelti į telefoną**.
5 Pasirinkite adresatus, kuriuos kopijuosite ar perkelsite ir pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami nukopijuoti ar perkelti duomenis iš savo telefono į SIM arba USIM kortelę, turite:

1 Meniu režimu pasirinkite **Adresatai**.
2 Paspauskite [▭] → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SIM kortelę**.
3 Pasirinkite adresatus, kuriuos kopijuosite ar perkelsite ir pasirinkite **Kopijuoti** arba **Perkelti** → **Taip**.

› Adresatų importavimas ir eksportavimas

Norėdami perkelti duomenis (vcf formatu) iš atminties kortelės į savo telefoną, turite:

1 Meniu režimu pasirinkite **Adresatai**.
2 Paspauskite [▭] → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SD kortelės**.
3 Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
Jeigu turite daugiau negu vieną paskyrą, pasirinkite tą paskyrą, į kurią norite pridėti adresatą.
4 Pasirinkite, ar norite įkelti vieno, kelių ar visų žmonių duomenų failus, ir spauskite **Gerai**.
5 Pasirinkite norimus įkelti failus ir spauskite **Gerai**.

Norėdami perkelti duomenis iš savo telefono į atminties kortelę, turite:

1 Meniu režimu pasirinkite **Adresatai**.
2 Paspauskite [▭] → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SD kortelę**.
3 Norėdami patvirtinti pasirinkite **Gerai**.

Kalendorius

Išmokite sukurti ir tvarkyti kasdienius, savaitinius arba mėnesinius įvykius ir nustatyti signalus, kad primintumėte sau apie svarbius įvykius.

› Kalendoriaus rodinio keitimas

1 Veikiant meniu režimu pasirinkite **Kalendorius**.
2 Pasirinkite rodinio režimą nuo kalendoriaus viršaus.
- **Diena**: valandų blokai vienai visai dienai.
- **Savaitė**: suplanuotų susitikimų sąrašas visai savaitei.
- **Mėnuo**: suplanuotų susitikimų sąrašas visam mėnesiui.
- **Sąrašas**: suplanuotų susitikimų sąrašas.

› Naujo įvykio sukūrimas

1. Veikiant meniu režimu pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite .
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Pasirinkite **Atlikta**.

› Peržiūrėkite įvykius

Norėdami peržiūrėti šiandienos tvarkaraštį:

1. Veikiant meniu režimu pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Šiandien**.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1. Veikiant meniu režimu pasirinkite **Kalendorius**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą.

   Norėdami perkelti į konkrečią dieną įvesdami datą rankiniu būdu, paspauskite [▭] → **Eiti į**, įveskite datą pasirenkant **+** arba **-** ir pasirinkite **Nustatyta**.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Galite siųsti pastabą kitiems paspaudę **Siųsti kaip** → parinktį.

› Pranešimo apie įvykį signalo stabdymas

Jei įvykiui kalendoriuje nustatote pranešimo apie jį signalą, nurodytu laiku skambės signalas. Norėdami atidėti arba išjungti priminimą, pasirinkite **Atidėti visus** arba **Viską nutraukti**.

Atmintinė

Išmokite įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

› Sukurti įrašą

1. Meniu režimu pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite .
3. Įveskite savo įrašo tekstą.
4. Pasirinkite **Atlikta**.

› Įrašo peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

- Galite siųsti įrašą kitiems paspaudę [▭] → **Siųsti per** → parinktį.
- Galite spausdinti įrašą prijungtu spausdintuvu paspaudę [▭] → **Spausdinti**. Jūsų telefonas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.

Ryšys

Jungiamumas su kompiuteriu

Išmokite įvairiais USB režimais prijungti savo prietaisą prie kompiuterio pateikiamu kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu. Prijungdami prietaisą prie kompiuterio, galėsite sinchronizuoti failus „Windows Media“ grotuvu, tiesiogiai perduoti duomenis iš ir į jūsų prietaisą, naudotis „Samsung Kies“ programa.

› Prijungimas naudojantis „Samsung Kies“

Įsitikinkite, kad grotuvas „Samsung Kies“ kompiuteryje įdiegtas. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ svetainės (www.samsungmobile.com).

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **USB nustatymai** → **Samsung Kies**.
2. Paspauskite [⌂] – taip grįšite į laukimo režimą.
3. Kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite įrenginio daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
4. Paleiskite „Samsung Kies“ ir naudokitės belaidžiu ryšiu arba kopijuokite duomenis ir failus.

   Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

› Sinchronizavimas su grotuvu „Windows Media Player“

Įsitikinkite, kad grotuvas „Windows Media Player“ kompiuteryje įdiegtas.

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **USB nustatymai** → **Medijos leistuvas**.
2. Paspauskite [⌂] – taip grįšite į laukimo režimą.
3. Naudodamiesi laisvai pasirenkamu kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“.

   Prijungus kompiuteryje pasirodys iššokantis langas.
4. Atidarykite „Windows Media Player“, jei norite sinchronizuoti muzikos failus.
5. Redaguokite ar įveskite prietaiso pavadinimą iškylančiame lange (jei reikia).
6. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
7. Pradėkite sinchronizuoti.

› Duomenų saugyklos prijungimas

Galite prijungti savo prietaisą prie kompiuterio kaip nešiojamo disko ir prieiti prie failų katalogo. Jei į prietaisą įkišite atminties kortelę, naudodamiesi prietaisu kaip atminties kortelės skaitytuvu galite prieiti atminties kortelės katalogą.

Atminties kortelės katalogas bus rodomas kaip atskirtas nuo vidinės atminties pašalinamas diskas.

1. Jeigu norite perkelti failus iš kortelės ar į ją, į prietaisą įkiškite kortelę.
2. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **USB nustatymai** → **Duomenų saugykla**.
3. Paspauskite [⌂] – taip grįšite į laukimo režimą.
4. Kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite įrenginio daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
5. Prijungę, pasirinkite **Įkelti**.
6. Norėdami peržiūrėti failus, atidarykite aplanką.
7. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

8 Baigę pasirinkite **Išjungti**.

Jei norite atjungti prietaisą nuo kompiuterio,„Windows“ užduočių juostoje spustelėkite USB įrenginio piktogramą, o tada saugaus duomenų saugyklos pašalinimo parinktį. Tada nuo kompiuterio atjunkite kompiuterio duomenų kabelį. Jei to nepadarysite, galite prarasti atminties kortelėje saugomus duomenis arba sugadinti atminties kortelę.

Wi-Fi

Išmokite išnaudoti prietaiso belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes prisijungti prie bet kurio su IEEE 802.11 a/b/g/n standartais suderinamo belaidžio vietinio tinklo (WLAN).

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur tik yra prieigos taškas arba belaidė saitvietė.

Jūsų prietaisas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudoti ES be apribojimų patalpoje, bet negalima naudoti Prancūzijoje lauke.

› WLAN funkcijos įjungimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai**.

2 Norėdami suaktyvinti WLAN funkciją, pasirinkite **„Wi-Fi“**.

Fone suaktyvintas WLAN naudoja akumuliatoriaus energiją. Kas taupytumėte akumuliatoriaus energiją, WLAN suaktyvinkite, tik kai to reikia.

› WLAN radimas ir prisijungimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai**.
Įrenginys automatiškai ieškos prieinamų WLAN.

2 Pasirinkę **„Wi-Fi“ tinklai** pasirinkite tinklą.

3 Įveskite tinklo slaptažodį (jei reikia).

4 Pasirinkite **Jungtis**.

› WLAN pridėjimas rankiniu būdu

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai** → **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**.

2 Įveskite tinklo SSID ir pasirinkite saugos tipą.

3 Pagal pasirinktą saugos tipą nustatykite saugos nustatymus.

4 Pasirinkite **Įrašyti**.

› Prisijungimas prie WLAN naudojantis Wi-Fi apsaugota sąranka (WPS)

Prie apsaugoto tinklo galite prisijungti spustelėję WPS mygtuką arba įvedę WPS PIN. Norėdami prisijungti prie WLAN WPS mygtuku:

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai** → **WPS mygtuko ryšys**.

2 Per 2 minutes paspauskite ant prieigos taško esantį WPS mygtuką.

Norėdami prisijungti prie WLAN su WPS PIN:

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai**.
2. Pasirinkite tinklą, nurodytą (piktogramos) ir pasirinkite **WPS PIN**.
3. Prieigos taške įveskite PIN ir paspauskite paleidimo mygtuką.

„Mobile AP“

Savo prietaisą galite nustatyti kaip bevielės prieigos tašką kompiuteriams ar kitiems įrenginiams ir WLAN funkcija dalintis savo pritaiso mobiliojo tinklo ryšiu.

› Telefono AP savybės įjungimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Mobile AP“**.
2. Kad įjungtumėte „Mobile AP“ funkciją, pasirinkite **„Mobile AP“**.
3. Norėdami pritaikyti „Mobile AP“ funkciją, pasirinkite **„Mobile AP“ nustatymai**.

Parinktis	Funkcija
Tinklo SSID	Peržiūrėkite ir redaguokite įrenginio pavadinimą, kuris bus rodomas išoriniams įrenginiams.
Sauga	Peržiūrėkite ir redaguokite tinklo slaptažodį, kad apsaugotumėte nuo neįgaliotos prieigos prie tinklo.
Slėpti mano įrenginį	Blokuokite kitus įrenginius, kad negalėtų rasti jūsų įrenginio.

4. Baigę pasirinkite **Įrašyti**.
5. Raskite savo įrenginio pavadinimą iš kito prietaiso galimų ryšių sąraše ir junkitės prie tinklo.

USB siejimas

Savo prietaisą galite nustatyti kaip bevielį modemą kompiuteriams ir dalintis savo pritaiso mobiliojo ryšio tinklu per USB.

1. Kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite įrenginio daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
2. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **Siejama**.
3. Norėdami suaktyvinti USB siejimo funkciją, pasirinkite **USB jungiamas**.

   Jūsų prietaisas dalinsis mobiliojo ryšio tinklu su kompiuteriu.

   Norėdami išjungti tinklo ryšio dalijimąsi, nuimkite žymę nuo langelio greta **USB jungiamas**.

Šis tinklo ryšio dalijimosi metodas gali skirtis atsižvelgiant į kompiuterio operacinę sistemą.

„Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo diapazono belaidžio ryšio technologija, taikoma keistis informacija maždaug 10 m atstumu be jokių fizinių jungčių.

Kad prieitumėte informaciją per „Bluetooth“, jums nereikės išrikiuoti įrenginių. Jeigu prietaisai vienas nuo kito yra reikiamu diapazonu, galite keistis informacija tarp jų, net jei jie yra skirtinguose kambariuose.

- „Samsung“ nėra atsakinga už per belaidę „Bluetooth“ siųstų ar gautų duomenų praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada užtikrinkite, kad dalinatės arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

› „Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Bluetooth“ nustatymai**.

2 Pasirinkę **„Bluetooth“** įjunkite „Bluetooth“ belaidę funkciją.

› „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Bluetooth“ nustatymai** → **Skenuoti įrenginius**.

2 Pasirinkite įrenginį.

3 Įveskite „Bluetooth“ belaidžio ryšio PIN kodą arba kito prietaiso „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas prietaisas jį turi, ir pasirinkite **Gerai**. Taip pat galite pasirinkti **Priimti**, kad abiejų prietaisų PIN atitiktų.

Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas. Jei bus tinkamai suporuotas, įrenginys automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai kurie prietaisai, ypač ausinės ar automobilinė laisvų rankų įranga, gali reikalauti „Bluetooth“ nustatyto PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei prietaisai reikalauja PIN, turite jį įvesti.

› Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidę funkciją

1 Iš atitinkamos programos arba iš **Mano failai** pasirinkite failą arba elementą kaip, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį, įrašą arba medijos failą.

2 Paspauskite [▤] → **Siųsti vardo kortelę per**, **Bendrinti**, **Siųsti kaip** arba **Siųsti per** → **„Bluetooth“**.

3 Ieškokite suporuotų įrenginių, kuriuose įjungta „Bluetooth“.

› Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Bluetooth“ nustatymai** → **Pasiekiamas**.

Jūsų prietaisas bus 120 sek. matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.

2 Kai pareikalaujama, įveskite belaidės „Bluetooth“ funkcijos PIN kodą ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).

3 Pasirinkite **Priimti** ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Gauti duomenys saugomi „bluetooth“ aplanke.

„AllShare“

Išmokite naudotis skaitmeninio namų tinklo sąjungos (DLNA) paslauga, kuri leidžia per WLAN savo namuose dalintis medijos failais tarp prietaisų su DLNA.

Pirmiausia turite įjungti WLAN funkciją ir pridėti WLAN profilį. ► 48psl.

› Pritaikykite WLAN nustatymus dalintis medijos failais.

Kad leistumėte prietaisams su DLNA prieiti jūsų prietaise esančius medijos failus, turite įjungti medijų dalijimosi funkciją.

Kai kurie failai priklausomai nuo prietaiso gali būti neatkuriami prietaisuose su DLNA.

1 Meniu režimu pasirinkite **„AllShare“**.

2 Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.

3 Kad pritaikytumėte SLNA funkciją, reikia nustatyti toliau pateikiamus nustatymus:

Parinktis	Funkcija
Medijos serverio pavadinimas	Įveskite savo prietaiso kaip medijų serverio pavadinimą.
Bendrinti mediją	Įjunkite vaizdo įrašų, vaizdų ar muzikos dalijimosi su kitais DLNA prietaisais funkciją.
Tinklo prieigos taškas	Pasirinkite norimą naudoti DLNA ryšių ryšio profilį.
Įkelti iš kitų prietaisų	Nustatykite, ar įkelti failų iš kitų prietaisų.
Numatytoji atmintis	Pasirinkite atminties vietą įrašyti atsisiųstus medijos failais.

› Failų paleidimas kitame DLNA prietaise

1 Meniu režimu pasirinkite **„Allshare“**.

Jūsų prietaisas automatiškai ieško DLNA įrenginių.

2 Naudodamiesi funkcija **Ieškoti serverio**, savo prietaisą pasirinkite kaip medijos serverį (tą, kuriame laikomi medijos failai).

3 Naudodamiesi funkcija **Ieškoti atkūrimo įrenginių**, pasirinkite grotuvą (tą, kuris gros medijos failą).

4 Pasirinkite **Kitas**.

5 Pasirinkite medijos kategoriją → failą.

6 Valdykite atkūrimą naudodami prietaiso piktogramą.

Priklausomai nuo tinklo ryšio ir prijungto serverio atkūrimas gali būti sukauptas atmintyje.

GPS

Jūsų įrenginyje yra globalaus padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas. Sužinokite, kaip įjungti vietos radimo paslaugą.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo įrenginio tokiomis sąlygomis:

- tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- blogomis oro sąlygomis
- aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose

Naudojantis GPS funkcijomis, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais vidinės antenos srities.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Buvimo vietos nustatymo paslaugos įjungimas

Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite suaktyvinti buvimo vietos nustatymo paslaugas.

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas**.

2 Norėdami suaktyvinti buvimo vietos nustatymo paslaugas, nustatykite šiuos nustatymus:

Parinktis	Funkcija
Naudoti belaidžius tinklus	Paruoškite naudoti WLAN ir / arba mobiliojo ryšio tinklus norimos vietos radimui.
Naudoti GPS palydovus	Nustatykite GPS satelito funkciją, norėdami rasti savo buvimo vietą.

TV jungtys (TV išvesties režimas)

Sužinokite, kaip prijungti savo prietaisą prie televizoriaus ir matyti prietaiso sąsają televizoriaus ekrane.

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **TV išvestis**.
2. Pasirinkite **TV sistema**.
3. Pasirinkite vaizdo kodavimo sistemą pagal savo regioną.

Parinktis	Funkcija
PAL	Australija, Austrija, Belgija, Kinija, Danija, Anglija, Suomija, Vokietija, Italija, Kuveitas, Malaizija, Nyderlandai, Naujoji Zelandija, Norvegija, Singapūras, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Tailandas.
NTSC	Japonija, Kanada, Korėja, Meksika, Taivanas, JAV.

4. Įsitikinkite, kad televizorius yra įjungtas, ir prijunkite savo prietaisą prie televizoriaus su televizoriaus išvesties laidu.

   Spalvos televizoriaus išvesties laido galuose turi atitikti televizoriaus garso ir vaizdo prievadų spalvinį žymėjimą.
5. Perjunkite televizorių, kad veiktų išorinės įvesties režimu.

   Televizoriaus ekrane atidaroma prietaiso sąsaja.

- Jūsų failai gali nebūti rodomi tinkamai dėl spalvinės sistemos skirtumo arba televizoriaus ekrano kokybės.
- „Bluetooth“ ausinės TV išvesties režimu neveiks.

Įrankiai

El. knyga

Sužinokite, kaip atidaryti ir perskaityti knygų failus.

› Knygų skaitymas

1. Meniu režimu pasirinkite **El. knyga**.
2. Pasirinkite knygą iš knygų lentynos.
3. Skaitydami knygą naudokite tokias parinktis:.
   - Norėdami perversti puslapius, veskite pirštu į kairę arba dešinę arba bakstelėkite netoli kairiosios arba dešiniosios puslapio paraštės.
   - Norėdami peržiūrėti turinį, žymes arba paryškinimus, pasirinkite .
   - Norėdami pakeisti šriftą, ryškumą ir temą, pasirinkite .
   - Norėdami peržiūrėti knygų informaciją pasirinkite .
   - Norėdami esamą interneto puslapį įtraukti į adresyną, pasirinkite .
   - Norėdami paryškinti tekstą, pažymėkite norimus žodžius ir pasirodžiusiame lange pasirinkite **Pažymėti**.

› Žodžio paieška žodyne

1. Meniu režimu pasirinkite **El. knyga**.
2. Atidarykite knygą.
3. Bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję žodį, o pasirodžius padidinimo stiklui pirštą atitraukite.
4. Pasirodžiusiame lange pasirinkite **Žodynas**.

› Knygų failų importavimas

Galite importuoti knygų failus (epub formatu) iš atminties kortelės.

- Knygų failus reikia išsaugoti atminties kortelėje.
- DRM apsaugoti knygų failai nepalaikomi.

1. Meniu režimu pasirinkite **El. knyga**.
2. Paspauskite [ ] → **Importuoti**.
3. Pasirinkite norimas įkelti knygas ir spauskite **OK**.

„ThinkFree Office“

Sužinokite, kaip susikurti ir peržiūrėti dokumentų failus. Jei turite „ThinkFree“ internetinės tarnybos paskyrą, galite redaguoti dokumentus internete. Ši programa palaiko tokius failų formatus: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Naujo dokumento sukūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **ThinkFree Office**.
2. Jei šią programėlę jungiate pirmą kartą, pirmiausia perskaitykite galutinio vartotojo licencijos sutartį, tada pasirinkite **Accept**.
3. Norėdami suaktyvinti ThinkFree Office, pasirinkite **Activate now** → **Close**.
4. Pasirinkite **My Docs**.
5. Paspauskite [ ] → **New** → dokumento tipą.
6. Įveskite dokumento pavadinimą ir pasirinkite **OK**.
7. Įrankiais ekrano viršuje dešinėje įveskite dokumento turinį.
8. Baigę, įrankių juostoje pasirinkite .

Peržiūrėkite ir redaguokite dokumentą savo prietaise

1. Meniu režimu pasirinkite **ThinkFree Office**.
2. Pasirinkite **My Docs** → dokumentą.
3. Pasirinkite teksto kodavimo tipą (jei reikia).
4. Peržiūrėkite ir redaguokite dokumentą pagal poreikį.
   - Galite didinti dviem pirštais: padėkite du pirštus ant ekrano ir lėtai jais slinkdami per ekraną juos praskėskite.
   - Norėdami dokumente surasti norimą tekstą, paspauskite [▤] → **Find**.
5. Baigę redaguoti įrašykite dokumentą.

Redaguokite dokumentus internete

1. Meniu režimu pasirinkite **ThinkFree Office**.
2. Pasirinkite **Online**.
3. Įveskite prieigos prie savo paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Sign in**.
4. Peržiūrėkite ir redaguokite savo dokumentus serveryje.

Mano failai

Išmokite greitai prieiti savo vaizdus, vaizdo įrašus, muzikos įrašus, garso klipus ar kitus jūsų prietaise ar atminties kortelėje laikomus failus.

Palaikomi failų formatai

Tipas	Formatas
Vaizdas	bmp, gif, jpg, png
Vaizdo įrašas	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mv (kodekas: MPEG4, H.263, „Sorenson“ H.263, H.264, VC-1, DivX / XviD)
Muzika	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Kai leidžiate „DivX“ vaizdo įrašus pareikalavus, stenkitės neužrakinti prietaiso ekrano. Kiekvieną kartą, kai užrakinate ekraną ir leidžiate „DivX“ vaizdo įrašą pareikalavus, vienas prieinamų jūsų nuomos mokesčių bus sumažintas.

Failo atidarymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Mano failai**.
2. Meniu pasirinkite **Pavadinimas** ir būdą, kuriuo bus rūšiuojamas failų sąrašas.
3. Pasirinkite katalogą.
   Norėdami pereiti vienu katalogo lygiu aukščiau spustelėkite [↰].
4. Pasirinkite failą, kurį norite atidaryti.

Aplanko kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Mano failai**.
2. Paspauskite [▤] → **Naujas aplankas**.
3. Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.

Failų kopijavimas arba iškirpimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Rinktis**.
2. Pasirinkite aplankus arba failus, kuriuos norite kopijuoti arba iškirpti.
3. Pasirinkite **Kopij.** arba **Iškirpti**.
4. Suraskite aplanką ir pasirinkite **Įklijuoti**.

Failų trynimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Rinktis**.
2. Pasirinkite aplankus arba failus, kuriuos norite trinti.
3. Pasirinkite **Trinti** → **Trinti**.

Skaitmeninis rėmelis

Savo telefoną galite naudoti kaip skaitmeninį rėmelį laikrodžiui ar vaizdų peržiūrai arba muzikos failų klausymuisi.

Laikrodžio rodymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Skaitmeninis fonas**.
2. Bakstelėkite ekrane, kad matytumėte piktogramas.
3. Pasirinkite **Laikrodis**.
4. Norėdami pakeisti laikrodžio stilių, paspauskite [ ] → **Laikrodžio stilius**.
5. Pasirinkite laikrodį ir pasirinkite **Gerai**.

Skaidrių peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Skaitmeninis fonas**.
2. Bakstelėkite ekrane, kad matytumėte piktogramas.
3. Pasirinkite **Skaidrių rodymas**.
4. Paspauskite [ ] → **Įtraukti į skaidrių rod.**
5. Pasirinkite aplanką ir **Atl.**

Norėdami pakeisti skaidrių keitimosi efektą, paspauskite [ ] → **Skaidrių rodymo efektai**.

Leiskite muzikos failus

1. Meniu režimu pasirinkite **Skaitmeninis fonas**.
2. Bakstelėkite ekrane, kad matytumėte piktogramas.
3. Pasirinkite **Muzika** → muzikos failą.

Žadintuvas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo žadintuvo signalo nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Žadintuvas**.
2. Pasirinkite arba paspauskite [ ] → **Pridėti signalą**.
3. Nustatykite žadintuvo informaciją.
4. Baigę pasirinkite **Atlikta**.

Žadintuvo signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Pasirinkite **Nutraukti**, jei signalą norite sustabdyti.
- Pasirinkite **Snausti**, jei norite nutildyti signalą dar pasnausti.

Trinti signalą

1. Meniu režimu pasirinkite **Žadintuvas**.
2. Paspauskite [▭] → **Ištrinti įsp. signalą**.
3. Nustatykite trintinus signalus.
4. Pasirinkite **Trinti**.

Žadintuvo laiką galite ištrinti arba padaryti neaktyvų spustelėdami ir laikydami nuspaudę žadintuvą bei pasirinkdami **Ištrinti įsp. signalą** arba **Išjungti signalą**.

Žadintuvo stiliaus keitimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Žadintuvas**.
2. Bakstelėkite laikrodžio paveikslėlį.
3. Tempkite į kairę arba į dešinę iki ekrano apačios.
4. Pasirinkite **Nustat. laikr. stil.**

Užduočių tvarkyklė

Užduočių tvarkykle galite peržiūrėti veikiančias programas, programų paketo dydį ir atminties informaciją bei tikrinti RAM atmintį.

1. Meniu režimu pasirinkite **Užduočių tvarkyklė**.
2. Naudokite šias funkcijas:
   - **Aktyvios programos**: peržiūrėkite visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašą.
   - **Paketas**: peržiūrėkite jūsų įrenginyje įdiegtų programų paketo dydį.
   - **RAM tvarkyklė**: patikrinkite ir sutvarkykite RAM atmintį.
   - **Suvestinė**: peržiūrėkite panaudotos ir likusios atminties kiekį atminties kortelėje.
   - **Pagalba**: peržiūrėkite žinyno informaciją apie akumuliatoriaus naudojimo laiko prailginimą.

Pasaulio laikrodis

Sužinokite, kaip pamatyti kito regiono laiką.

1. Meniu režimu pasirinkite **Pasaulio laikrodis**.
2. Pasirinkite ⊕ arba paspauskite [▭] → **Pridėti miestą**.
3. Įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite jį iš sąrašo.
   Norėdami pasirinkti miestą pasaulio žemėlapyje, pasirinkite 🌐.
4. Norėdami pridėti daugiau pasaulio laikrodžių, pakartokite 2-3 veiksmus.

Norėdami perjungti vasaros laiką, paspauskite [▭] → **DST nustatymai**. Kai bakstelite laikrodį, jame rodomas laikas bus pasuktas pirmyn 1 arba 2 valandomis.

Paieška balsu

Sužinokite, kaip rasti informaciją internete valdant paiešką balsu.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Meniu režimu pasirinkite **Voice Search**.
2. Ištarkite raktažodį į mikrofoną.
   Prietaisas ieško su raktažodžiu susijusios informacijos ir tinklalapių.

Nustatymai

Prieiga prie nustatymų meniu

1 Meniu režime pasirinkite **Nustatymai**.

2 Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.

Belaidis ryšys ir tinklas

Keiskite belaidžio tinklo ryšių nustatymus.

› Lėktuvo režimas

Išjunkite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

› „Wi-Fi“ nustatymai

- **„Wi-Fi“**: įjungiama arba išjungiama WLAN funkcija. ► 48psl.
- **Tinklo pranešimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų, kai atsiranda prieinamas tinklas.
- **WPS mygtuko ryšys**: prisijungimas prie WLAN naudojantis Wi-Fi apsaugotos sąrankos (WPS) mygtuku.
- **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**: pridėkite WLAN AP rankiniu būdu.

› „Mobile AP“

- **„Mobile AP“**: suaktyvinkite mobiliojo ryšio AP funkciją, kad galėtumėte dalintis savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklu su kompiuteriu arba kitais prietaisais naudojantis WLAN funkcija. ► 49psl.
- **„Mobile AP“ nustatymai**: norėdami tinkinti AP savybę, pakeiskite reikiamus nustatymus.

› „Bluetooth“ nustatymai

- **„Bluetooth“**: įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį. ► 50psl.
- **Įrenginio vardas**: nurodykite savo prietaiso „Bluetooth“ pavadinimą.
- **Pasiekiamas**: nustatykite, kad jūsų prietaisas būtų matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.
- **Skenuoti įrenginius**: ieškokite „Bluetooth“ prietaisų, su kuriais gali susijungti.

› Siejama

- **USB jungiamas**: suaktyvinkite USB siejimo funkciją, kad galėtumėte dalintis savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklu su kompiuteriais naudojant USB. Prijungus prie kompiuterio, jūsų prietaisas yra naudojamas kaip bevielis kompiuterio modemas. ► 49psl.
- **Pagalba**: sužinokite daugiau apie USB siejimą.

› VPN nustatymai

Nustatykite ir tvarkykite virtualius privačius tinklus (sutrumpintas pavadinimas – VPN).

› Mobilieji tinklai

- **Naudoti paketinius duomenis**: nustatykite leisti keistis paketiniais duomenimis per tinklo tarnybas.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite, kad prietaisas tarptinkliniu ryšiu arba, kai jūsų tinklas neprieinamas, prisijungtų prie kito tinklo.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite kurį nors veikiant tarptinkliniu ryšiu.

USB nustatymai

Prijungdami įrenginį prie kompiuterio, suaktyvinkite įvairius USB sujungimo režimus. ► 47psl.

Sinchronizuoti

Nustatykite sinchronizavimo profilius ir savo duomenis suderinkite su nurodytu interneto serveriu.

Skambučio nustatymai

Pritaikykite skambinimo savybes.

Fiksuoto rinkimo numeriai

- **Įjungti FDN**: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad galėtumėte apriboti skambučius pagal FDN sąrašą. Turite įvesti su jūsų SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2 ir vėl įjungti prietaisą.
- **Keisti PIN2 kodą**: pakeiskite PIN2 kodą, kuris naudojamas pirminio PIN apsaugai. Jei SIM ar USIM kortelė yra užrakinta, šis meniu pasikeičia į **Atblokuoti PIN2**.
- **FDN sąrašas**: sudarykite fiksuoto rinkimo adresatų sąrašą.

Balso paštas

Pasirinkite savo paslaugos teikėją arba nustatykite kitą teikėją, kad gautumėte balso paštą.

Balso pašto numeris

Įveskite prieigos prie balso pašto paslaugos numerį. Šį numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

Vaizdo skambutis

- **Iš anksto nustatytas paveikslėlis**: pasirinkite rodomą kitai pusei paveikslėlį.
- **Rodyti**: nustatykite, ar rodyti tiesioginį arba iš anksto nustatytą vaizdą kitai pusei.
- **Naudoti skambučių sutrikimo pasirinktis**: nustatykite, ar atnaujinti balso skambutį, jei nepavyksta atlikti vaizdo skambučio.
- **Vaizdo skambučių peradresavimas**: peradresuokite gaunamus vaizdo skambučius į kitą numerį.

Skamb. persiuntimas

Peradresuokite gaunamus balso skambučius į kitą numerį.

Atsiliepimas į skambutį

- **Atsiliepimo režimas**: nustatykite, ar reikia, kad po tam tikro laiko telefonas automatiškai atsakytų į skambutį.
- **Automatic answering**: nustatykite trukmę, po kurios telefonas automatiškai atsakys į skambutį.

Automatinis atmetimas

Įjunkite arba išjunkite automatinio atmetimo funkciją ir sudarykite automatiškai atmetamų skambučių pagal skambintoją sąrašą.

Atmesti su žinute

Pasirinkite žinutę, kuri bus siunčiama skambintojui jums atmetus skambutį.

Papildomi nustatymai

- **Skambinančiojo ID**: rodomas jūsų skambintojo ID, kai jūs skambinate kitiems.
- **Laukiantis skambutis**: įjunkite skambučio laukimą, kad gautumėte įeinantį skambutį, kai jau kalbate telefonu.

Garso nustatymai

Pakeiskite įvairių garsų savo prietaise nustatymus.

- **Tylusis režimas**: suaktyvinkite tylųjį režimą, norėdami išjungti visus garsus, išskyrus medijos garsus ir žadintuvo signalą.
- **Vibruoti**: nustatykite, kada prietaisas turi vibruoti.
- **Garsumas**: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, žadintuvo, telefono sistemos ir įspėjamųjų garsų garso lygį.
- **Skambučio skambėjimo tonas**: pasirinkite įeinančių balso skambučių skambėjimo toną.
- **Vaizdo skambučio skambėjimo tonas**: pasirinkite įeinančių vaizdo skambučių skambėjimo toną.
- **Įspėjimo skambėjimo tonas**: pasirinkite įspėjimo apie įvykius skambėjimo toną: pavyzdžiui, gaunamoms žinutėms arba praleistiems skambučiams.
- **Girdimi lietimo tonai**: nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus rinkiklio ekrane spaudžiant mygtukus.
- **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**: nustatykite, kad prietaisas skleistų garsus jutikliniame ekrane pasirinkus programą ar parinktį.
- **Ekrano užrakto garsai**: nustatykite prietaisą skambėti, kai užrakinate ar atrakinate jutiklinį ekraną.
- **Haptic atsakas**: nustatykite, kad prietaisas vibruotų, kai liečiate mygtukus.
- **Vibravimo intensyvumas**: jutiklinio ekrano vibravimo atsako intensyvumo reguliavimas.

Ekrano nustatymai

Keisti ekrano nustatymus.

- **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą. Pasirinkę **Gauti šriftus internetu** šriftų galite atsisiųsti iš „Android Market“.
- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Baltos spalvos sodrumas**: nustatykite baltų tonų intensyvumą.
- **Juodos spalvos sodrumas**: nustatykite juodų tonų intensyvumą, kad pagerintumėte vaizdo sodrumą.
- **Sotis**: nustatykite spalvų sodrumą.
- **Animacija**: nustatykite, kad prietaisas rodytų animaciją jungiantis tarp langų.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustato trukmę, kiek prietaisas laukia prieš išjungdamas ekrano apšvietimą.
- **Energijos taupymo režimas**: įjunkite energijos taupymo režimą. Veikdamas energijos taupymo režimu prietaisas taupo energiją nureguliuodamas ekrano baltos spalvos balansą ir ryškumą.
- **TV išvestis**: pasirinkite vaizdo kodavimo sistemą savo televizoriui. ► 52 psl.

Vieta ir saugumas

Keiskite prietaiso ir SIM arba USIM kortelės, taip pat GPS funkcijos užrakinimo nustatymus.

- **Naudoti belaidžius tinklus**: paruoškite naudoti WLAN ir / arba mobiliojo ryšio tinklus norimos vietos radimui.
- **Naudoti GPS palydovus**: nustatykite GPS satelito funkciją, norėdami rasti savo buvimo vietą.

- **Nustatyti ekrano užraktą**: nustatykite atrakinimo saugos kodą. Nustačius savo saugos kodą, ši parinktis pasikeičia į **Keisti ekrano užraktą**.
  - **Nėra**: išjunkite ekrano užraktą.
  - **Šablonas**: nustatykite atrakinti ekraną naudojamą atrakinimo šabloną.
  - **PIN kodas**: nustatykite PIN kodą (skaitmeninis) atrakinti ekraną.
  - **Slaptažodis**: nustatykite slaptažodį (raidinis skaitmeninis) atrakinti ekraną.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.
- **Matomi slaptažodžiai**: kad būtų saugiau, prietaisas numatytai slaptažodžio simbolius žymi •. Nustatykite, kad prietaisas rodytų slaptažodį jį įvedant.
- **Pasirinki įrenginio administ.**: peržiūrėkite telefone esančią administratoriaus funkciją. Suaktyvinę šią funkciją galėsite taikyti naujas savybes.
- **Naudoti saugius duomenis**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti užšifruotus sertifikatus iš SD kortelės**: įdiekite atminties kortelėje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Nustatyti slaptažodį**: kad prieitumėte saugius duomenis, sukurkite ir patvirtinkite slaptažodį.
- **Išvalyti saugyklą**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Programos

Keiskite įdiegtų programų tvarkymo nustatymus.

- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite, kad programas būtų galima siųstis iš bet kokio šaltinio. Jeigu šios parinkties nepasirinksite, programas galėsite siųstis tik iš „Android Market“.
- **Tvarkyti programas**: prieikite prietaise įdiegtų programų sąrašą ir žiūrėkite programų informaciją. Taip pat galite pamatyti šiuo metu veikiančias arba atminties kortelėje laikomas programas.
- **Veikiančios paslaugos**: pažiūrėkite, kokiomis paslaugomis šiuo metu naudojatės, ir prieikite jas tvarkyti.
- **Plėtotė**:
  - **USB derinimas**: pasirinkite, jei norite kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijungti savo prietaisą prie kompiuterio. Tai reikalinga plėtoti programas.
  - **Toliau veikti budrumo režimu**: nustatykite, kad prietaiso ekranas kraunant akumuliatorių kurį laiką būtų įjungtas.
  - **Leisti menamas vietoves**: leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti. Tai reikalinga plėtoti programas.
- **Samsung Apps**: pasirinkite tinklo ryšį („Wi-Fi“ arba duomenų tinklo paketą), kad programa iš „Samsung Apps“ gautų perspėjimus apie naujas programas.

Paskyros ir sinchr.

Keiskite automatinio sinchronizavimo funkcijos nustatymus arba tvarkykite sinchronizavimo paskyras.

- **Fono duomenys**: pasirinkite šį nustatymą, norėdami naudoti automatinio sinchronizavimo funkciją. Automatinio sinchronizavimo funkcija veiks fone, neatidarant programų ir nesinchronizuojant duomenų.
- **Autom. sinchr.**: nustatykite prietaisą sinchronizuoti adresatus, kalendorių ir el. pašto duomenis automatiškai.

Privatumas

- **Sukurti atsarginę mano nustatymų kopiją**: sukurti atsarginę prietaiso nustatymų kopiją „Google“ serveryje.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite prietaisą atkurti programų duomenis, kurių atsarginės kopijos buvo sukurtos įdiegiant jas į jūsų prietaisą.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: nustatykite nustatymus atgal į gamyklinius.

SD kortelė ir telefono atmintis

Patikrinkite atminties kortelių ir savo prietaiso atminties informaciją, suformatuokite išorinę ar vidinę atmintinę.

Ieškoti

Pakeiskite „Google“ paieškos nustatymus.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: nustatykite prietaisą rodyti pasiūlymus, kol įvedate raktinius žodžius.
  - **Use My Location**: nustatykite prietaisą naudoti esamą padėtį „Google“ paieškai ir kitoms „Google“ tarnyboms.
  - **Search history**: nustatykite prietaisą rodyti jūsų „Google“ paskyros paiešką.
  - **Manage search history**: tvarkykite savo „Google“ paskyros paieškos istoriją.
- **Searchable items**: pasirinkite, kokių tipų elementus įtraukti į savo paiešką.
- **Clear shortcuts**: valoma paskutinių paieškų informacija.

Vieta ir tekstas

Pakeičiami teksto įvedimo nustatymai.

› Pažymėti vietą

Nustatykite kalbą, kuria ekrane bus rodomi tekstai (visų meniu ir programų).

› Pasirinkite Įvesties režimą

Pasirinkite numatytąjį klaviatūros tipą teksto įvesčiai.

› Swype

- **Laguage**: pasirinkite kalbas, kurios bus naudojamos teksto įvesčiai.

  Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.
- **Word prediction**: nustatykite prietaisą spėti žodžius priklausomai nuo jūsų įvesties ir rodyti žodžių pasiūlymus.
- **Audio feedback**: įjunkite įspėjimo funkciją, kuri praneš jums (dukart spustelėjus ant žodžio), jeigu nebus alternatyvių žodžių.
- **Vibrate on keypress**: nustatykite, kad prietaisas vibruotų, kai liečiate mygtukus.

- **Enable tip indicator**: nustatykite telefoną, kad šis apie greitą pagalbą įspėtų mirksinčiu indikatoriumi.
- **Auto-spacing**: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.
- **Auto-capitalization**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Show complete trace**: nustatykite, kaip ilgai jūsų judesio pėdsakas bus rodomas ant klaviatūros.
- **Word choice window**: nustatykite, kaip dažnai turi būti rodomas žodžių sąrašas.
- **Speed vs. accuracy**: nustatykite greičio ir tikslumo santykį.
- **Swype help**: prieikite prie„Swype“ klaviatūros naudojimo informacijos.
- **Tutorial**: sužinokite, kaip greičiau įvesti tekstą„Swype“ klaviatūra.
- **Version**: peržiūrėkite versijos informaciją.

› „Samsung“ klaviatūra

- **Rašymo kalba**: pasirinkite kalbas, kurios bus naudojamos teksto įvesčiai.

  Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

- **XT9**: suaktyvinkite XT9 režimą, norėdami įvesti prognozuojamo įvedimo režimą.
- **XT9 papildomi nustatymai**: suaktyvinkite XT9 papildomas funkcijas, tokias kaip automatinis užbaigimas, automatinis koregavimas arba automatinis pakeitimas, ir nustatykite savo žodžių sąrašą.
- **Automatinis taškas**: nustatykite savo įrenginį įterpti tašką, kai du kartus spustelite tarpo juostą.
- **Autom. keitimas didžiosiomis raidėmis**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Balso įvestis**: norėdami„Samsung“ klaviatūroje tekstą įvesti balsu, suaktyvinkite balso įvesties funkciją.
- **Vadovas**: sužinokite, kaip įvesti tekstą„Samsung“ klaviatūra.

Balso įvestis ir išvestis

Pakeiskite balso atpažinimo ir tekstas-kalba funkcijos parametrus.

› Balso atpažinimo nustatymai

- **Language**: pasirinkite„Google“ balso atpažinimo kalbą.
- **SafeSearch**: nustatykite, kad telefonas filtruotų balso atpažinimo rezultatuose esantį nereikalingą tekstą ir / arba paveikslėlius.
- **Block offensive words**: slėpkite įžeidžiančius žodžius, kurie buvo atpažinti balso paieškos rezultatuose.
- **Show hints**: nustatykite rodyti siūlomą terminą ar frazę naudojantis balso ieškos funkcija.

› Teksto įgarsinimo nustatymai

- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio. Nustatykite balso duomenis naudoti teksto įgarsinimo funkciją.
- **Visada naudoti mano nustatymus**: nustatykite prietaisą naudoti nustatymus, kuriuos programose nurodote, o ne numatytuosius nustatymus.
- **Numatytasis modulis**: nustatykite kalbos sintezės modulį, kuris bus naudojamas skaitant tekstą.
- **Įdiegti balso duomenis**: atsisiųskite ir nustatykite balso duomenis naudoti teksto įgarsinimo funkciją.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Kalba**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo kalbą.
- **Moduliai**: peržiūrėkite iš„Android Market“ atsisiųstus tekstas-kalba modulius.

Pasiekiamumas

Pakeiskite prieinamumo savybių nustatymus.

- **Pasiekiamumas**: suaktyvinkite parsisiųstą prieinamumo funkciją, pavyzdžiui, „Talkback“ arba „Kickback“, kuri sukelia balso, melodijos ar vibravimo atsaką.
- **Pasiekiamumo paslaugos**: pasirinkite prieinamumo programėlę, kuria ketinate naudotis. Ši funkcija galima tik tada, kai programėlę atsisiunčiate į telefoną.
- **Pok. baig. jj./išj. mygt.**: nustatykite įrenginį pabaigti pokalbį, kai spustelite [⏻].

Data ir laikas

Norėdami reguliuoti, kaip prietaise bus rodomas laikas ir data, prieikite ir keiskite toliau pateiktus nustatymus.

- **Automatinis**: automatiškai atnaujinkite laiko rodmenis perkirtus laiko zoną.
- **Nustatyti datą**: šiandienos data nustatoma rankiniu būdu.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite namų juostos laiką.
- **Nustatyti laiką**: šiandienos laikas nustatomas rankiniu būdu.
- **Naudokite 24 valandų laiko formatą**: nustatykite laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Apie telefoną

Prieikite prie informacijos apie savo prietaisą, patikrinkite prietaiso būseną ir sužinokite, kaip naudotis savo prietaisu.

Trikčių diagnostika

Įjungus arba naudojant prietaisą jis reikalauja įvesti vieną iš pateiktų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus prietaiso užrakto funkciją, jums reikės prietaisui nustatyti slaptažodį.
PIN kodas	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją per meniu **Užblokuoti SIM kortelę**.
PUK	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2 kodas	Kai prieinate meniu, kuriam reikia įvesti PIN2, turite įvesti su SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Jūsų prietaiso ekrane rodoma „Paslauga neteikiama“ arba „Tinklo klaida“

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Įsitikinkite, kad prietaiso programinė įranga yra atnaujinta iki vėliausios versijos.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, nuneškite į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Jūsų telefono vaizdas pastrigo arba yra rimtų klaidų

Jei jūsų prietaisas užstringa ar pakimba, gali reikėti uždaryti programas arba atstatyti prietaiso nustatymus, kad funkcijos vėl veiktų. Jei prietaisas reaguoja, bet programa pakibusi, programą uždarykite per užduočių tvarkyklę. Jei telefonas nereaguoja į atliekamus veiksmus, paspauskite ir 8-10 sekundžių laikykite [⏻]. Prietaisas automatiškai persikraus.

Jei tai problemos neišsprendžia, atstatykite gamyklinius nustatymus. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Privatumas** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Telefono pradinės būsenos atkūrimas** → **Viską ištrinti**.

Skambučiai atmetami

Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni ar silpnas ryšys, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Nesujungiama išeinančiais skambučiais

- Įsitikinkite, kad paspaudėte rinkimo mygtuką.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinate.

Nesujungiama įeinančiais skambučiais

- Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinama.

Kalbant kiti jūsų negali girdėti

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Garso kokybė prasta

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė prietaiso antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Kai skambinama per adresinę, skambučiai nesujungiami

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių adresato telefono numeriu.

Prietaisas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują (išmeskite tinkamai pagal vietines taisykles).

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Jeigu naudojate daugiau energijos reikalaujančias programas arba naudojate programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą išmetami klaidų pranešimai

Kad naudotumėtės fotoaparato programa, jūsų „Samsung“ mobiliame prietaise turi būti pakankamai atminties ar akumuliatoriaus įkrovos. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparatą, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių.
- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Iš naujo paleiskite prietaisą.
- Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl įvairių priežasčių kai kurių muzikos failų negalėsite leisti per „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidė funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, belaidė „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų / 30 pėdų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Nepavyksta prijungti prietaiso prie kompiuterio

- Įsitikinkite, kad naudojamas kompiuterio duomenų perdavimo kabelis suderinamas su prietaisu.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje turite įdiegę ir atnaujinę reikiamas tvarkykles.

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogimo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis

Saugokitės, kad nesukeltumėte įkroviklio ar akumuliatoriaus trumpojo jungimo

Nenumeskite ar nespauskite įkroviklio arba akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai utilizuoti ličio jonų akumuliatorius, susisiekite su artimiausiu įgaliotu šios paslaugos centru.

Imkitės akumuliatorius ir kroviklio naudojimo ar utilizavimo atsargumo priemonių

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus, specialiai jūsų prietaisui pritaikytus akumuliatorius ir kroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.
- Niekada nemeskite akumuliatorių ar prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Netrankykite ir nebadykite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Saugokitės, kad nepažeistumėte prietaiso, akumuliatorių ir įkroviklių

- Stenkitės nelaikyti prietaiso ar akumuliatorių ypač aukštoje arba žemoje temperatūroje.
- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų gali imti tekėti srovė, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimuliatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimuliatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimuliatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Jei naudojate klausos aparatą, susisiekite su gamintoju dėl išsamesnės informacijos apie radijo trikdžius

Jūsų prietaiso dažnis gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veikimą. Norėdami įsitikinti savo klausos aparato saugumu, susisiekite su gamintoju.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų

- Užuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą.
- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Prietaisą naudoti lėktuve yra draudžiama. Jūsų prietaisas gali trukdyti elektroniniams lėktuvo navigacijos prietaisams.

Motorinių mašinų elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti.

Jūsų automobilio elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su gamintoju.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

- Naudokitės laisvų rankų įranga.
- Įdėmiai išnagrinėkite savo prietaisą ir jo naudingas funkcijas, pavyzdžiui, spartųjį ir pakartotinį rinkimą. Šios funkcijos padeda greičiau paskambinti ar priimti skambučius mobiliuoju prietaisu.
- Padėkite savo prietaisą lengvai pasiekiamoje vietoje. Savo belaidį prietaisą turite paimti neatitraukdami akių nuo kelio. Jei sulaukiate skambučio nepatogiu metu, leiskite jį už jus atsakyti balso paštui.
- Leiskite žmogui, su kuriuo kalbate, suprasti, kad jūs vairuojate. Intensyvaus eismo ar pavojingomis oro sąlygomis sulaikykite skambučius. Lietus, šlapdriba, sniegas ir intensyvus eismas gali kelti pavojų.
- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių saraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.
- Rinkite numerį protingai ir įvertinkite eismo sąlygas. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba prieš patekdami į eismą. Stenkitės suplanuoti skambučius, kai jūsų automobilis stovės. Jei jums reikia paskambinti, surinkite tik keletą skaičių, pažiūrėkite į kelią ir veidrodėlius, o tada tęskite.
- Venkite įtemptų ir emocingų pokalbių, nes jie gali atitraukti jūsų dėmesį. Leiskite žmonėms, su kuriais kalbate, suprasti, kad vairuojate, ir sulaikykite skambučius, kurie gali nukreipti jūsų dėmesį nuo kelio.
- Naudokite savo prietaisą išsikviesti pagalbą. Gaisro, eismo nelaimės atvejais ar kai reikia greitosios medicinos pagalbos, surinkite vietinį skubios pagalbos numerį.
- Skambinkite savo prietaisu padėti kitiems skubios pagalbos atvejais. Jei matote avariją, vykstantį nusikaltimą ar rimtą nelaimę, per kurią žmonių gyvybėms gresia pavojus, skambinkite vietiniu pagalbos numeriu.
- Kai būtina, skambinkite pakelės pagalbos ar specialiaisiais, ne skubios pagalbos numeriais. Jei matote sugedusią transporto priemonę, nesukeliančią rimto pavojaus, sugedusį eismo signalą, nerimtą eismo nelaimę, per kurią niekas nebuvo sužeistas, arba, kaip įtariate, pavogtą transporto priemonę, skambinkite pakelės pagalbos ar kitu specialiuoju, ne skubios pagalbos numeriu.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Prietaisui sušlapus, išimkite akumuliatorių jo neišjungdami. Nusausinkite prietaisą rankšluosčiu ir nuneškite į klientų aptarnavimo centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose.

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–45 °C temperatūrai.

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite -20–45 °C temperatūroje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su tokiais metaliniais daiktais kaip monetos, raktai, grandinėlės

- Jūsų prietaisas gali deformuotis arba imti blogai veikti.
- Akumuliatoriaus kontaktams susilietus su metaliniais daiktais gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.
- Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso.

- Galite sudaužti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Nenaudokite blykstės arti žmonių ar gyvūnų akių

Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumuliatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumuliatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumuliatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už vartotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Nekandžiokite ir nečiulpkite prietaiso ar akumuliatoriaus

- Taip galite sugadinti prietaisą arba sukelti sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Kalbėdami prietaisu:

- Laikykite prietaisą stačiai, kaip įprastą telefoną.
- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.

- Stenkitės neliesti prietaiso vidinės antenos. Uždengę anteną galite pabloginti ryšio kokybę, o prietaisas perduos daugiau radijo dažnių nei būtina.
- Laikykite prietaisą lengvai suspaudę, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pavyzdžiui, šablonais arba nuspėjamu tekstu), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Saugokite savo klausą

- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Jei pargriūsite, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Nedažykite savo prietaiso

Dažais apsinešusios judančios dalys gali tinkamai neveikti. Jei esate alergiškas dažams ir metalinėms prietaiso dalims, nebenaudokite prietaiso ir pasitarkite su gydytoju.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumuliatoriaus gnybtus nuvalykite vatos gabalėliu arba rankšluosčio kampu.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams juo žaisti, nes jie gali susižeisti patys ir sužeisti kitus, sugadinti prietaisą arba skambinėdami padidinti jūsų sąskaitas.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite savo prietaiso ir jo priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų, netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su avarinėmis tarnybomis.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SSS) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymo metu didžiausias šiam modeliui registruotas SAR buvo 1,07 W / kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes prietaisas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų prietaisas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracijos pareiškimas rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių & ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus.

Siekiant užtikrinti, kad būtų atitinkami reikalavimai susiję su radijo dažniu, nešiojantis gaminį arba naudojant jį, kai jis yra prie kūno, išlaikykite jį mažiausiai 5 mm atstumu nuo kūno.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Šio įrenginio įkraunamo akumuliatoriaus vartotojas pats pakeisti negali. Daugiau informacijos apie jo keitimą teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo įrenginiu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais.

Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo įrenginiu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS

NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT.

„SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ,„SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Rodyklė

adresatų
- importavimas ir eksportavimas 45
- kopijavimas 45
- kūrimas 44

„AllShare“ 50

balso paštas 32

balso skambučiai
- atsiliepimas 33
- parinkčių naudojimas 33
- skambinimas 33

„Bluetooth“
- duomenų priėmimas 50
- duomenų siuntimas 50
- įrenginių radimas ir poravimas su jais 50
- suaktyvinimas 50

dienos informacija 27

DLNA
- žr. „AllShare“

el. knyga
- atsisiuntimas 24
- importavimas 53
- skaitymas 24, 53

el. paštas
- paskyrų nustatymai 30
- peržiūra 30
- siuntimas 30

failų tvarkytuvė
- failų atidarymas 54
- failų kopijavimas arba iškirpimas 55
- failų trynimas 55
- palaikomi failų formatai 54

fiksuoto rinkimo režimas 34

fotoaparatas
- fotoaparato pritaikymas 40
- fotografavimas 38
- vaizdo įrašų įrašymas 40
- vaizdo kameros pritaikymas 41

galerija
- nuotraukų peržiūra 43
- vaizdo įrašų peržiūra 43

„Google mail“ 29

„Google Maps“ 27

„Google Talk“ 31

internetas
- žr. žiniatinklio naršyklę

įrašai
- kūrimas 46
- peržiūra 46

Jungiamumas su kompiuteriu
- duomenų saugykla 47
- „Samsung Kies“ 47
- „Windows Media Player“ 47

jungtys
- „Bluetooth“ 49
- DLNA 50
- Kompiuteris 47
- WLAN 48

jutiklinis ekranas
- naudojimas 15
- užrakinimas 15

kalbos pasirinkimas 61

kalendorius
- įvykių kūrimas 46
- įvykių peržiūra 46

laikas ir data, nustatymas 18
laukiantis skambutis 35
laukimo ekrano rodinys
elementų pašalinimas 17
elementų perkėlimas 17
elementų pridėjimas 16
„market“ 25
memory card
formatting 11
inserting 10
removing 11
meniu ekranas
prieinama 17
tvarkymas 17
„Mobile AP“ 49
multimedijos žinutės
peržiūra 32
siuntimas 32
muzikos grotuvas
failų pridėjimas 36
grojaraščių kūrimas 37
muzikos paleidimas 36
nuotraukos
autoportretas 40
fiksavimas 38
fotografavimas pagal sceną 39
fotografavimas šypsenos režimu 39
panoraminio vaizdo fiksavimas 39
peržiūra 43
serijos fotografavimas 39
nustatymai
belaidis ryšys ir tinklas 57
data ir laikas 63
paieška 61
paskyros ir sinchr. 61
prieinamumas 63
privatumas 61
programų 60
SD kortelė ir telefono atmintis 61
skambučio nustatymai 58
teksto įgarsinimas 62
vieta ir saugumas 59
vieta ir tekstas 61
paieška balsu 56
pasaulio laikrodis 56
PIN užraktas 19
prieigos kodai 64
prietaisas
įjungimas arba išjungimas 12
indikacinės piktogramos 13
išdėstymas 12
mygtukai 13
nustatymai 57
pritaikymas 18
sparčiosios prieigos mygtukų skydelis 17
ryškumas, ekranas 18
„Samsung Kies“ 47
„Samsung“ programos 25
signalai
išjungimas 56
kūrimas 55
stabdymas 55
SIM kortelė
užrakinimas 19
sinchronizacija 47
skaitmeninis rėmelis 55
skambučiai
atmetimas 33
atsiliepimas 33
konferencinis 33
laukiantys 35

naudojimasis parinktimis balso skambučių metu 33
naudojimasis parinktimis vaizdo skambučių metu 34
nukreipimas 35
praleistų skambučių peržiūra 34
skambinimas 33
skambučių žurnalas 35
tarptautiniai numeriai 33
skambučio nukreipimas 35
skambučių žurnalas 35
teksto įrašai 46
teksto įvedimas 19
teksto žinutės
peržiūra 32
siuntimas 31
telefonų knyga
adresatų kūrimas 44
adresatų radimas 44
grupių sukūrimas 44
Televizoriaus išvesties režimas 52
„ThinkFree Office“ 53
tylusis režimas 12
unpack 8
USB siejimas 49
USIM card
installing 9
USIM kortelė
užrakinimas 19
užduočių tvarkyklė 56
vaizdo įrašai
fiksavimas 40
leidimas 42, 43
vaizdo įrašų grotuvas 42, 43
vaizdo skambučiai
atsiliepimas 33
parinkčių naudojimas 34
skambinimas 33
„Windows Media Player“ 47
WLAN
suaktyvinimas 48
tinklų radimas ir prisijungimas prie jų 48
WPS naudojimas 48
„YouTube“
vaizdo įrašų įkėlimas 26
vaizdo įrašų peržiūra 26
žiniatinklio naršyklė
ieškokite informacijos balsu 23
keleto puslapių atidarymas 23
naršymas po tinklalapius 22
pridėti RSS inf. šaltinį 24
žymų pridėjimas 23
žinutės
el. laiško siuntimas 30
el. pašto paskyrų nustatymas 30
multimedijos siuntimas 32
prieiga prie balso pašto 32
teksto siuntimas 31

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics,**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM WCDMA Wi-Fi mobilusis telefonas : GT-P1000

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir / arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Tarybos rekomendacija 1999/519/EC
EMS	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radijo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008) EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168 !

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab."

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.08.24 (išdavimo vieta ir data)

Joong-Hoon Choi / laboratorijos vadovas (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. Jei norite sužinoti „Samsung" klientų aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį, skaitykite garantinę kortelę arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote savo gaminį.

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų telefono turinio.

Kaip įdiegti KIES (PC sinchr.) Kies

1. Atsisiųskite naujausią „Kies“ versiją iš „Samsung“ svetainės (**www.samsungmobile.com**) ir įdiekite ją savo kompiuteryje.
2. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **USB nustatymai** → **Samsung Kies**.
3. Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio tam skirtu kompiuterio duomenų laidu. Daugiau informacijos ieškokite „Kies“ programos žinyne.